

SIEMENS

Sušička prádla

WT47W590

siemens-home.com/welcome

CZ Návod k obsluze a instalaci



4 242003 669525



MALOOBCHODNÍ KLUB

SIEMENS

Záruční list

firmy **BSH** domácí spotřebiče, s.r.o.

Dovozce: BSH domácí spotřebiče, s.r.o.

Pekařská 10a

155 00 Praha 5

tel.: +420 251 095 555



Výrobek:	Údaje o prodejci: Obchodní jméno (jméno a příjmení*):
Výrobce: SIEMENS	Adresa firmy (bydliště*):
Typ (E-Nr.):	IČ:
Výrobní číslo (FD):	DIČ:
Datum prodeje:	Adresa firmy:
	Tel.:

*pouze u fyzických osob

Na výše uvedený výrobek je výrobcem poskytována **záruční lhůta** v délce trvání **36 měsíců**.

Upozornění: **Při reklamaci tohoto modelu** s prodlouženou zárukou **je potřeba předložit** nejen doklad o koupi spotřebiče, ale **také tento záruční list**, který uživatele opravňuje **k prodloužené záruce na 3 roky od data zakoupení**.

Zápisy o provedených opravách:

Dat. objed. opravy	Datum dokončení	Číslo oprav. listu	Stručný popis závady

Vaše nová sušička prádla

Rozhodli jste se pro sušičku značky Siemens.

Přečtěte si prosím tento návod a seznamte se s výhodami vaší sušičky.

Abychom splnili požadavky vysoké kvality značky Siemens, každý spotřebič, který opouští náš podnik, je pečlivě přezkoušen na funkci a nezávadný stav.

Pro další informace k našim produktům, příslušenství, náhradním dílům a servisu navštivte stránky www.siemens-home.com nebo kontaktujte náš zákaznický servis.

Pokud následující návod k použití a instalaci neodpovídá vašemu typu spotřebiče, budou jakékoliv rozdíly vysvětleny v textu s následujícím označením.



Před prvním zapnutím spotřebiče si přečtěte tento návod k použití a instalaci.

Signalizace displeje

 Upozornění!

Kombinace tohoto symbolu a slova upozorňuje na potenciálně nebezpečnou situaci. Zanedbání varování může způsobit smrt nebo zranění.

Pozor!

Toto slovo signalizuje potenciálně nebezpečnou situaci. Zanedbání upozornění může vést k poškození majetku a/nebo životního prostředí.

Poznámka / Tip

Informace k optimálnímu využití spotřebiče/jiná užitečná informace.

1.2. 3. / a) b) c)

Jednotlivé kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty bodů jsou označeny malým čtvercem nebo pomlčkou.

Obsah

 Použití k určenému účelu	4	 Nastavení signalizace	21
 Bezpečnostní pokyny	4	 Zvuky	22
Elektrická bezpečnost	4	 Čištění	22
Bezpečnost dětí	5	Čištění sušičky	
Bezpečnost spotřebiče	5	a ovládacího panelu	22
 Ochrana životního prostředí	6	Čištění čidla vlhkosti	23
Obal / starý spotřebič	6	Čištění sítka v nádržce na	
Chladivo	6	kondenzovanou vodu	23
Pokyny pro úsporu	7	 Co dělat v případě poruchy?	24
 Nejdůležitější ve zkratce	7	 Zákaznický servis	26
 Seznámení se spotřebičem	8	 Hodnoty spotřeby	27
Sušička	8	Tabulka s hodnotami spotřeby	27
Ovládací panel	9	Nejefektivnější	
Displej	10	program pro bavlněné textilie	27
 Prádlo	12	 Technické údaje	28
Příprava prádla	12	 Instalace a připojení	28
Třídění prádla podle	13	Rozsah dodávky	28
 Programy a tlačítka	13	Instalace a připojení sušičky	28
Programy	13	Změna odtoku vody	29
Tlačítka	15	Volitelné příslušenství	31
 Obsluha spotřebiče	16	Přeprava a ochrana proti mrazu	31
Vložení prádla a zapnutí sušičky	16		
Koš na vlnu	16		
Sušení s košem na vlnu	16		
Nastavení programu	16		
Spuštění programu	17		
Průběh programu	17		
Změna programu			
nebo přidání prádla	18		
Přerušení programu	18		
Konec programu	19		
Vyjmutí prádla a vypnutí sušičky	19		
Čištění filtru na vlákna	19		
Vyprázdnění nádržky na			
kondenzovanou vodu	20		

Použití k určenému účelu

Používejte sušičku :

- pouze ve vnitřních prostorách,
- pouze v domácnosti.
- Sušička je určena pouze k sušení a osvěžení textilií, které jsou označeny na štítku jako vhodné k sušení v sušičce.
- Spotřebič mohou obsluhovat děti starší osmi let, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností či znalostí, pouze, pokud tak činí **pod dozorem** nebo **vedením** zodpovědné osoby
- Nenechávejte v blízkosti sušičky děti mladší tří let.
- Nenechávejte děti obsluhovat nebo manipulovat přístrojem bez dozoru
- Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata

Bezpečnostní pokyny

Připojení k elektrické síti

Upozornění!

Nebezpečí smrti!

Sušička je přístroj provozovaný pod elektrickým proudem, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Dbejte proto následujících pokynů:

- Nedotýkejte se síťové zástrčky mokřýma rukama.
- Při odpojování síťové zástrčky vždy odpojte zástrčku a ne kabel. Hrozí poškození kabelu.
- Nepoužívejte žádné prodlužovací kabely, vícenásobné zásuvky nebo vícenásobné spojky.
- Poškozené elektrické vedení nechte nahradit pracovníky zákaznického servisu.

Bezpečnost dětí

Upozornění!

Nebezpečí zranění nebo smrti!

Dbejte proto následujících pokynů:

- Nenechte spotřebič bez dozoru, pokud jsou v blízkosti děti nebo osoby neschopné odhadnout nebezpečí.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Při hře se děti mohou zamotat do obalů spotřebiče, nebo si jej nasadit na hlavu a udusit se. Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
- Děti se mohou zavřít uvnitř spotřebiče. Odpojte proto vysloužilý spotřebič z elektrické sítě, odřízněte síťový kabel a zlikvidujte dveřní západku spotřebiče.

Bezpečnost přístroje

Upozornění!

Nebezpečí smrti!

- Nepoužívejte sušičku, pokud byly k čištění použity průmyslové chemikálie.
- Prádlo, které přišlo do kontaktu s rozpouštědly, olejem, voskem, odstraňovačem vosku, barvami, mastnotou nebo odstraňovačem skvrn, se může při sušení vznítit nebo způsobit explozi. Prádlo před sušením předeperte v horké vodě za použití pracího prostředku.
- Prach z uhlí nebo mouky v okolí sušičky může způsobit explozi.
- Poškozené díly vyměňte pouze za originální náhradní díly.



Upozornění!
Nebezpečí poškození spotřebiče nebo textilií!

- Používejte spotřebič výhradně k sušení a osvěžení textilií, které jsou vyprány v domácnosti a ve vodě a které jsou určeny k sušení v sušičce. Jakékoliv jiné používání je zakázáno.
- Pěnový materiál nebo guma se může během sušení zdeformovat nebo rozpustit. Nesušte žádné prádlo obsahující pěnový materiál nebo gumu.
- Neopírejte se nebo si nesedejte na otevřená dvířka spotřebiče, může dojít k jeho převržení.
- O volné kabely či hadice můžete zakopnout. Vyhněte se zakopnutí a pádu.
- Lehké věci, jako např. vlasy, mohou být během sušení nasáty do přívodu vzduchu, proto je držte mimo dosah.
- Poslední část sušicího cyklu probíhá bez tepla (cyklus ochlazování), aby se zajistilo, že prádlo bude mít takovou teplotu, která jej nepoškodí.

Obal/starý spotřebič



Obaly ekologicky zlikvidujte.

Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrických a elektronických starých spotřebičích (WEEE – Waste electrical and electronic equipment). Směrnice udává rámec pro zpětný odběr a recyklaci starých spotřebič v rámci celé EU.

Chladicí prostředek

Výměník tepla sušičky obsahuje fluorovaný skleníkový plyn evidovaný v Kjótském protokolu.


Skleníkový plyn:	R407c
Hmotnost náplně (g):	385
GWP (kgCO2/kgRefrigerant):	1653
Celkem GWP (kgCO2):	636,4

Sušičku zlikvidujte odborně.

Doporučení pro úsporu

- Prádlo před sušením vyždímejte – snížíte tak dobu sušení a ušetříte energii.
- Plňte sušičku maximálním množstvím náplně.
Upozornění: Nepřekračujte maximální kapacitu spotřebiče pro daný program; prodlužuje se tak čas sušení a zvyšuje spotřeba energie.
- Vyvětrejte místnost, ve které sušíte a udržujte přísuv vzduchu do sušičky volný, abyste zajistili proudění vzduchu.
- Vyčistěte sítko po každém sušení. Pokud je sítko znečištěné, prodlužuje se doba sušení a zvyšuje se spotřeba energie.
- **Režim úspory energie:** Pokud se přístroj delší dobu nepoužívá, automaticky se před začátkem programu a po skončení programu vypne. Ukazatele na displeji po několika minutách zhasnou a tlačítko Start bliká. Pro opětovnou aktivaci displeje stiskněte libovolné tlačítko, otevřete nebo zavřete dvířka sušičky nebo otočte voličem programů.


Základní pokyny ve zkratce

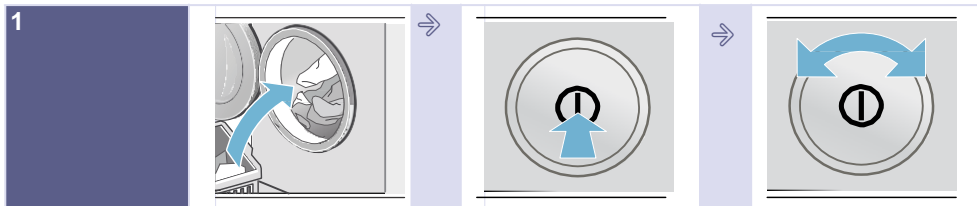

Naplníte sušičku
prádlem a zavřete
dveře.

Zapněte
sušičku.


Zvolte program
a nastavte
předvolby programu
podle potřeby.

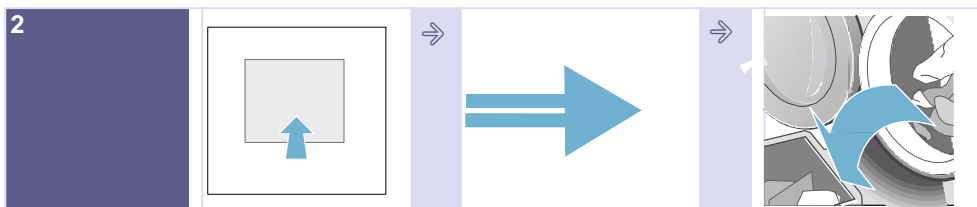

Zvolte tlačítko
Start. ▶▶

Sušení.

Vymějte prádo.

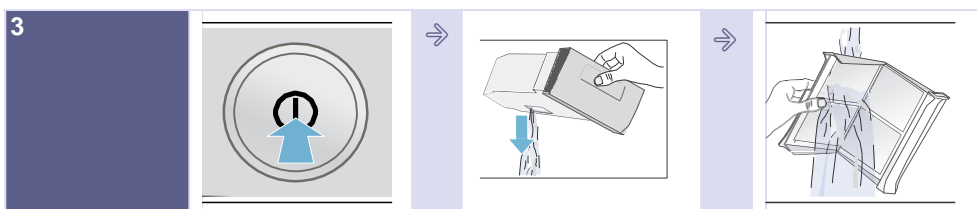

Vypněte sušičku.


Vyprázdněte
kondenzační
zásobník.

Vyčistěte filtr na
vlákna.



Popis spotřebiče

Sušička

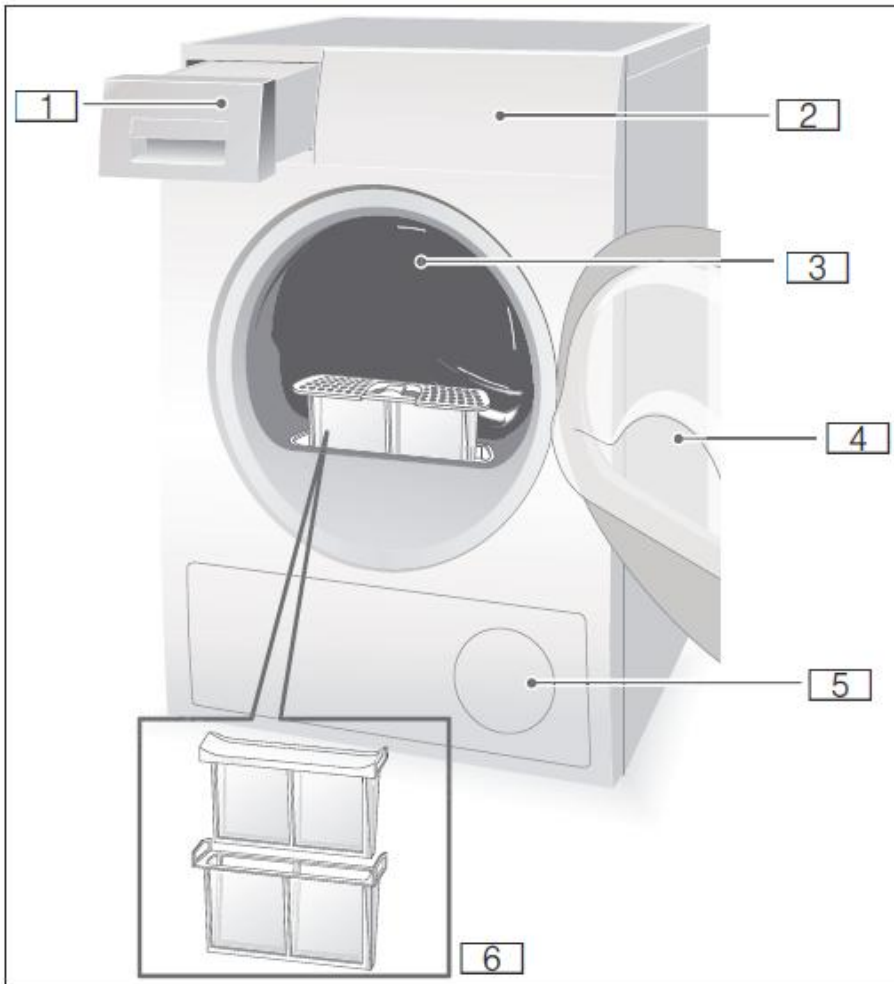


- 1 Nádržka na kondenzovanou vodu
- 2 Ovládací panel a displej
- 3 Vnitřní osvětlení bubnu*
- 4 Dvířka sušičky
- 5 Větrací mřížka
- 6 Filtr na vlákna

* V závislosti na modelu

Ovládací panel

Upozornění: Tlačítka jsou citlivá, stačí jemný dotyk.

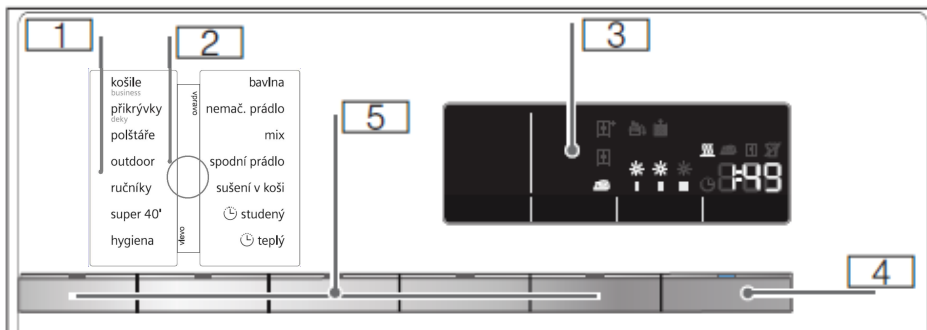

1 Programy → Strana 13.

2 Volič programů a tlačítko Vypnout/zapnout.


3 Displej s tlačítka → Strana 11.

4 Tlačítko Start k započetí, zrušení nebo přerušení programu.

5 Tlačítka → Strana 15.

Displej

Tlačítka na displeji

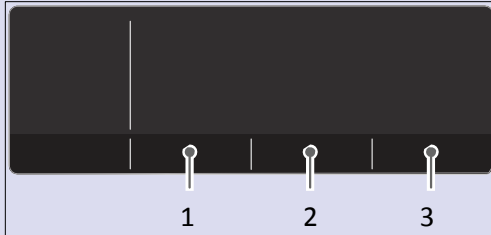

- 1 Cíl sušení zvolit; → Strana 15.
- 2 Úprava stupně sušení zvolit; → Strana 15.
- 3 Odložený start + zvolit; → Strana 15



Zobrazení na displeji

Výměník tepla bude automaticky vyčištěn.

Cíle sušení.

Jemné nastavení stupně sušení.

Volba časového programu.

3h: Odložení programu v hodinách u programu Odložený start → Strana 15.

1:47: Předpokládané trvání programu v hodinách a minutách.

-P- Průběh programu: Sušení; Sušení k žehlení, Do skříně; Proti zmačkání; Konec a Pauza.

Vyprázdnit nádržku na kondenzovanou vodu; → Strana 20.

Vyčistit sběrné sítko; → Strana 19.



Prádlo

Příprava prádla



Varování!

Nebezpečí výbuchu a požáru!

Odstraňte z kapes textilií zapalovače a zápalky.

Pozor!

Může dojít k poškození sušícího bubnu a textilií.

Odstraňte všechny předměty z kapes textilií a dbejte na následující:

- Zavažte látkové pásky, šňůrky na zástěrách atd. Nebo použijte vak na prádlo.
- Zavřete zipy, háčky a poutka a zapněte knoflíky u potahů
- Pro rovnoměrný výsledek sušení roztřídte prádlo podle druhu tkaniny a sušícího programu
- Odstraňte z textilií kovové části, jako např. kancelářské spony
- Funkční textilie, jako trička a trikoty se při prvním sušení často srazí. Použijte šetrný program.
- Prádlo se snadnou údržbou nepřesušujte. Vede to ke zvýšenému zmačkání prádla.
- Při praní prádla k sušení dávkujte změkčující přípravky podle údajů výrobce.

Roztřídte prádlo podle

- vhodné do sušičky
- sušení při normální teplotě
- sušení při snížené teplotě
- nevhodné pro sušení v sušičce

Když sušíte dohromady slabé, silné a vícevrstvé textilie, vysuší se rozdílně. Proto sušte dohromady pouze prádlo stejného druhu tkanin a struktury, abyste dosáhli stejnoměrného výsledku sušení. Pokud je pro vás i poté stále prádlo příliš vlhké, můžete zvolit časový program k dosušení → *Strana 13*.



Pozor!

Věcné škody na sušičce a textiliích jsou možné.

Nesušte neprodyšné textilie jako např. pogumované prádlo.

Programy a tlačítka







Programy

Program a typ textilie	Informace o maximálním naplnění a nastavení programu
<p>Název programu Pro které textilie je program určen</p>	<p>Maximální naplnění sušičky pro hmotnost Možné nastavení programu</p>
<p>Bavlna Vláknité textilie, pevné tkaniny z bavlny nebo lnu</p>	<p>9 kg</p>
<p>Nemačkové prádlo Textilie syntetické nebo směsné</p>	<p>3,5 kg</p>
<p>Mix Směs bavlněných a syntetických textilií</p>	<p>3 kg</p>
<p>Spodní prádlo/ Dessous pro jemné, spodní prádlo ze sametu, Lycry, hedvábí či saténu, vhodné pro sušení</p>	<p>1 kg</p>
<p>Sušení v koši Vyždímané textilie z vlny nebo s příměsí vlny Upozornění: Vysušte následně textilie s použitím koše na vlnu → <i>Strana 16.</i></p>	<p>1,5 kg</p>
<p> Studený Všechny druhy textilií, pro obnovu barev, rovněž na málo nošené oděvy.</p>	<p>3 kg Můžete nastavit dobu sušení pomocí tlačítka Odložený start.</p>
<p> Teplý Časový program pro všechny textilie kromě vlny a hedvábí. Vysušte následně predušené nebo mírně vlhké prádlo. Vhodné rovněž pro vícevrstvé a hrubé prádlo, které hůře schne.</p>	<p>3 kg Můžete nastavit dobu sušení pomocí tlačítka Odložený start.</p>
<p>Košile/Business/Halenky Nežehlené košile/bundy z bavlny, lnu či syntetiky a směsných tkanin</p>	<p>3 kg</p>

cz Programy a tlačítka

Přikrývky/Deky/Prošívání deky	2,5 kg
Textilie naplněné syntetickým vláknem. Velké kusy sušit samostatně. Postup dle pokynů na etiketě textilie.	
Polštáře	1,5 kg
Peřím plněné textilie, polštáře, pokrývky. Nadrozměrné kusy sušit samostatně.	
Outdoor	1,5 kg
Turistické oblečení, oblečení s membránou a voděodolné textilie	
Ručníky	6 kg
Bavlněné ručníky.	
Super rychlý 40	2 kg
Syntetika a lehká bavlna	
Hygiena	4 kg
Odolné textilie	
Poznámka: Vhodné hlavně při zvýšených hygienických nárocích	

Tlačítka


Tlačítka	Vysvětlení a doporučení
Upozornění: Ne všechny tlačítka a jejich funkce jsou dostupné ve všech programech.	
Cíl sušení:	Vyberte cíl sušení odpovídající sušenému prádlu. Pokud jste vybrali tuto volbu, zůstává zachovaná při všech programech kromě Bavlny rovněž po vypnutí sušičky.
 Suché do skříně plus	Vícevrstvé silné prádlo, které těžko schne plus
 Suché do skříně	Normální jednovrstvé prádlo.
 Suché k žehlení	Normální jednovrstvé prádlo, které má po sušení zůstat vlhké pro žehlení a je vhodné k žehlení a vyvěšení.
Stupeň sušení	Pokud se Vám zdá prádlo po sušení vlhké, můžete doladit sušení pomocí tohoto programu. Stupeň sušení může být nastaven ve třech postupných volbách od  do  . Pokud jste nastavili cíl sušení, zůstává tato volba uložená pro všechny programy i po vypnutí sušičky.
- Odložený start +	Program končí za 1h až 24h. Nastavte tento program dle hodinových kroků a zabráníte tak spuštění programu. Požadovaný čas, kdy má program skončit je zobrazený na displeji. Čas sušení pro časové programy může být nastavený v rozmezí 10 minut až 3 hodiny a 30 minut pomocí nastavení po 10 minutových intervalech.
Proti zmačkání 60'	Buben pohne prádlem po sušení v pravidelných intervalech aby zabránil zmačkání. Můžete tuto funkci po každém programu prodloužit o 60 minut.
Proti zmačkání 120'	Buben pohne prádlem po sušení v pravidelných intervalech aby zabránil zmačkání. Můžete tuto funkci po každém programu prodloužit o 120 minut.
Už	Snížení teploty pro citlivé tkaniny jako jsou polyakryl nebo elasthan může prodloužit čas sušení.
Dětská pojistka	Aktivujte nebo deaktivujte dětskou pojistku, přičemž stisknete tlačítko dětská pojistka a držíte po dobu 30 vteřin.
Signál	Po dokončení programu zazní signál.
Start/Pauza 	Začíná a přerušuje programy.




Obsluha přístroje

Vložení prádla a zapnutí sušičky

Upozornění: Sušička musí být řádně nastavena a připojena → *Strana 28.*

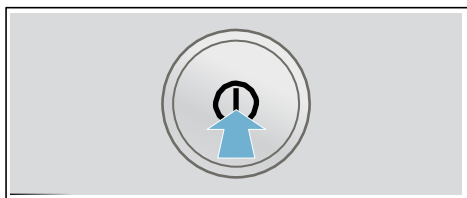

1. Vložte prádlo do bubnu.
2. Stiskněte tlačítko  pro zapnutí sušičky.
3. Zavřete dveře sušičky.

Pozor!

Věcné škody na sušičce a textiliích jsou možné.

Nemačkejte prádlo mezi dveře sušičky a těsnění dvířek.

Upozornění: Buben sušičky se po otevření, zavření a zapnutí programu rozsvítí. Osvětlení bubnu zhasne samo.


Koš na vlnu

Upozornění: Koš na vlnu je přiložen k vaší sušičce* nebo může jej můžete získat prostřednictvím zákaznického servisu.

* Podle modelu

Pozor!
Věcné škody na sušičce a textiliích jsou možné.


Nikdy neuvádějte do provozu sušičku s poškozeným košem na vlnu.

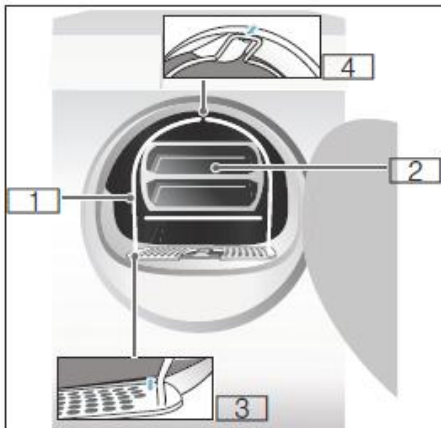


- 1 Koš na vlnu
- 2 Nástavec pro koš na vlnu
- 3 Drážky pro umístění koše na vlnu
- 4 Úchyt pro koš na vlnu

Sušení s košem na vlnu

1. Umístěte nožky koše na vlnu do dírek ve filtru na vlákna.

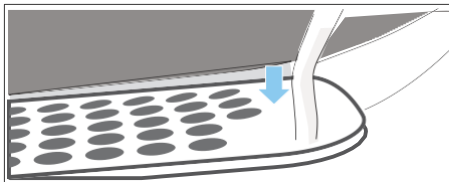

2. Opřete koš na vlnu o horní úchyt.

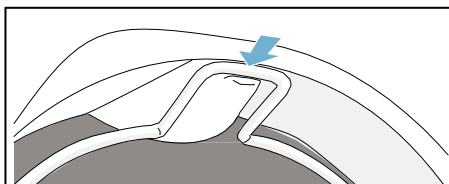

Koš na vlnu by měl nyní být umístěn pevně v bubnu sušičky.


3. Umístěte požadovaný textil do nástavce koše na vlnu.

Pokyny


- Vyždímejte textilie před vložením do nástavce.
- Umístěte prádlo volně do nástavce. Textilie netlačte.

Příklady použití:

- a) **Kalhoty nebo sukně**

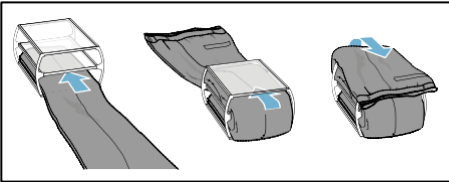


- b) **Svetr**

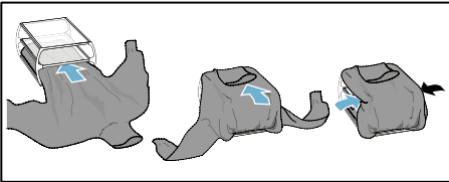


- c) **Sportovní boty**

Umístěte sportovní boty do nástavce koše na vlnu **bez** nástavce. Vytáhněte jazyk boty ven a odejměte vložky a patové polštářky. Smotejte ručník a položte jej pod sportovní boty, aby vznikla šikmá podkladová plocha. Sportovní boty umístěte podrážkou na ručník.

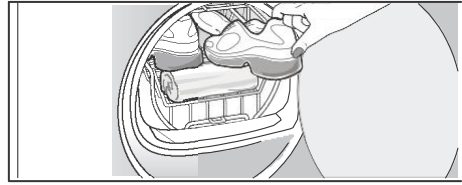

- d) **Plyšová zvířátka**

Plyšová zvířátka sušte v koši na vlnu bez nástavce. Naplňte koš pouze tolika plyšovými zvířaty, aby nevypadla.

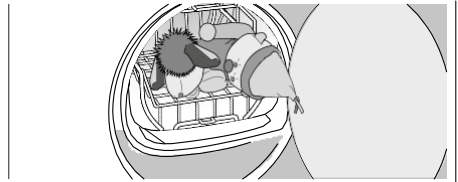


4. Umístěte nástavec nebo sportovní boty do koše na vlnu.

Pozor!

Věcné škody na textiliích jsou možné.

Umístěte textilie do nástavce koše na vlnu tak, aby se nedotýkaly bubnu.

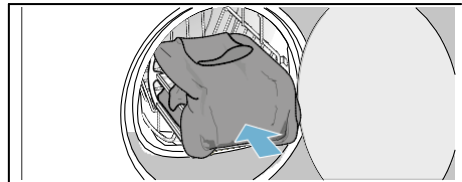

5. Zvolte program pro koš na vlnu nebo časový program na voliči programů.

6. Nastavte čas sušení.

Tenký vlněný svetr: cca. 1:20 h

Silný vlněný svetr: cca. 1:30 h - 3:00 h

Sukně: cca. 1:00 h - 1:30 h

Kalhoty: cca. 1:00 h - 1:30 h

Rukavice cca. : 30 min

Sportovní obuv: cca. 1:30 h /

s vyvětráním max. 2:00 h


Upozornění: U silnějších nebo vícevrstevných textilií je nutné eventuelně prodloužit čas sušení, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku sušení

7. Zapněte program
8. Vyjměte textilie a vypněte sušičku

Nastavení programu

Upozornění: Pokud jste aktivovali dětskou pojistku, musíte ji před nastavením programu nejprve deaktivovat, viz → *Strana 15*.

1. Zvolte požadovaný program, detailní informace k programům → *Strana 13*.

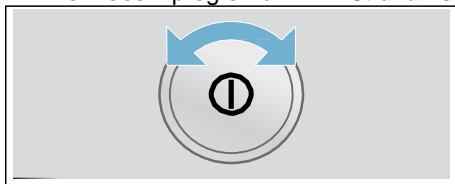

2. Nastavte požadovaný program na voliči programů. Na displeji se objeví přednastavení programu pro zvolený program.

Upozornění: Přednastavení programu jsou standardní nastavení, která jsou již dopředu stanovena při volbě programu. Přednastavení programu vidíte na po volbě programu na displeji.

3. Pokud si přejete, upravte přednastavení programu. Detailní informace viz → *Strana 13*.

Spuštění programu

Zvolte tlačítko Start.

Upozornění: Pokud chcete pojistit program před omylem provedenými změnami, zvolte dětskou pojistku, viz → *Strana 15*.

Průběh programu

Stav programu je uveden na displeji.

Změna programu nebo přidání prádla

Během sušení můžete kdykoli vyjmout nebo přidat prádlo a změnit nebo přizpůsobit program.

1. Otevřete dvířka sušičky nebo zvolte na tlačítku Start pauzu.
2. Přidejte prádlo nebo vyjměte textilie.
3. Pokud si přejete, zvolte jiný program nebo přidavnou funkci.
4. Zavřete dvířka sušičky.
5. Stiskněte tlačítko Start.

Upozornění: Doba trvání programu na displeji se aktualizuje podle náplně a zbývajících vlhkosti prádla. Uvedené hodnoty se mohou změnit podle změn v program nebo přizpůsobení náplně.


Přerušení programu

Program může být kdykoli přerušen, pokud otevřete dvířka sušičky nebo zvolíte na tlačítku start pauzu.


Pozor!
Nebezpečí požáru. Prádlo se může vznítit.

Pokud přerušíte program, musíte vyjmout všechny kusy prádla a rozložit je tak, aby horko mohlo unikat.

Konec programu

Na displeji se objeví  ..

Vyjmutí prádla a vypnutí sušičky

1. Vyjměte prádlo.
2. Stiskněte tlačítko  pro vypnutí sušičky.




Čištění filtru na vlákna


Upozornění: Při sušení se zachytávají vlákna a vlasy z prádla ve filtru na vlákna. Ucpaný nebo znečištěný filtr na vlákna zmenšuje proud vzduchu a sušička tak nemůže dosáhnout plně své výkonnosti. Čisté filtry také snižují spotřebu proudu a dobu sušení.

Filtr na vlákna čistěte **po každém** sušení:

1. Otevřete dvířka sušičky a odstraňte všechna vlákna ze dvířek
2. Vytáhněte dvojitý filtr.

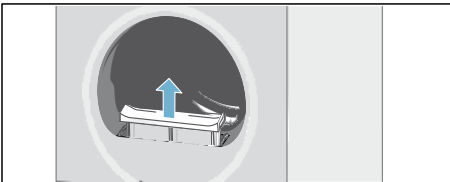


3. Odstraňte vlákna z jímky filtru.

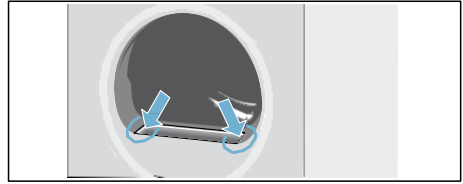


Upozornění: Dbejte na to, aby nepadala žádná vlákna do otevřeného průduchu.


4. Rozevřete dvojitý filtr na vlákna.

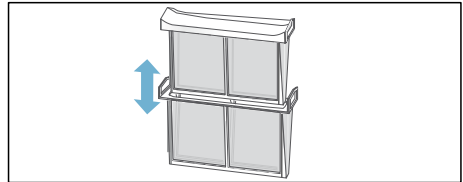


5. Zaklapněte oba filtry a odstraňte všechna vlákna.

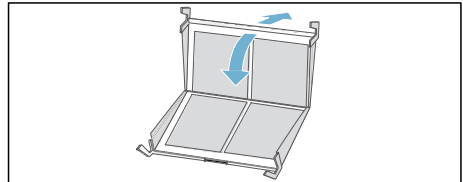

6. Očistěte filtr pod tekoucí vodou.

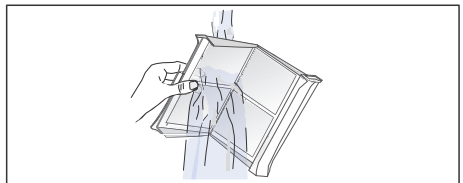

7. Osušte filtr na vlákna zaklapněte jej a umístěte filtr zpět.

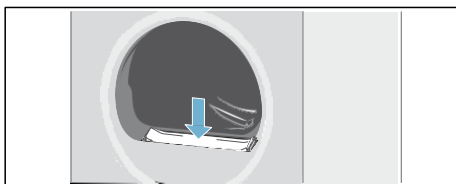

Pozor!

Sušička se může poškodit.

Neuvádějte sušičku do provozu bez filtru nebo s poškozeným filtrem.

Vyprázdnění kondenzační nádoby


Upozornění

- Kondenzovanou vodu můžete odvádět volitelným odvodem* do odpadu. Instalace viz → *Strana 29*.
- Pokud odvádíte kondenzovanou vodu tímto volitelným odvodem, nemusíte vyprázdnňovat kondenzační nádobu.


* Podle modelu

Upozornění: Vyprázdněte kondenzační nádobu po každém sušení, protože jinak by mohl být následující sušící program přerušen z důvodu plné kondenzační nádoby.

1. Vyjměte vodorovně kondenzační nádobu.

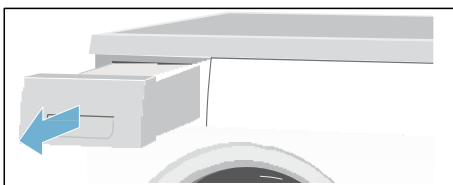

2. Vylijte kondenzovanou vodu.

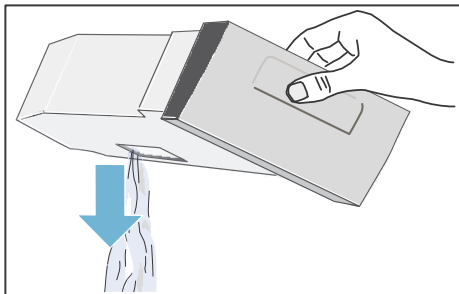


Pozor!

Znečištěná kondenzovaná voda může způsobit zdravotní a věcné škody.

Kondenzovaná voda není pitná a může být znečištěna vlákny. Nepít a dále nepoužívat.

3. Zasuňte kondenzační nádobu až do citelného zaklapnutí zpět do sušičky.

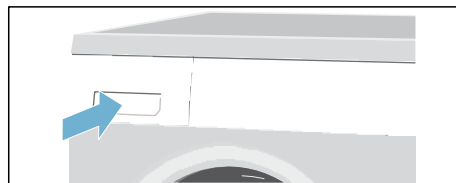


Upozornění: Filtr v kondenzační nádobě filtruje kondenzovanou vodu, která se používá k automatickému čištění Vaší sušičky. Filtr se čistí vyprázdněním kondenzované vody. Přesto pravidelně prověřujte, zda na něm nejsou usazeniny a odstraňte je. → *Strana 23*.

Nastavení signalizace

Následující nastavení můžete změnit:

- hlasitost signálu na konci programu a/nebo
- hlasitost tlačítek.
- Aktivace a deaktivace automatického vypnutí.

Pro změnu nebo nastavení musíte vždy aktivovat nastavovací režim

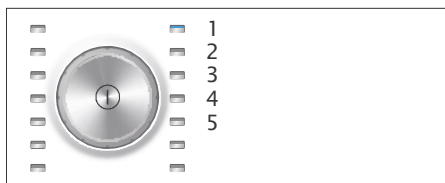

Aktivace nastavovacího režimu


1. Zapněte sušičku.
2. Zvolte program Bavlna na pozici 1.
3. Stiskněte tlačítko pro Stupeň sušení, držte je stisknuté a současně otočte voličem programu doprava na pozici 2.
4. Pusťte tlačítko pro stupeň sušení.

Nyní je aktivován nastavovací režim a na displeji se objeví přednastavená hlasitost pro signál na konci programu.


Změna hlasitosti nebo automatického vypnutí.

Nechejte nebo otočte volič programu na:

- Pozici 2: změňte hlasitost tlačítkem pro Odložený start pro **Signalizaci na konci programu** a/nebo



- Pozici 3: změňte hlasitost tlačítkem pro Odložený start pro **tón tlačítek**.



- Pozici 4: aktivujte nebo deaktivujte automatické vypnutí sušičky pro Odložený start ON pro aktivaci a OFF pro deaktivaci.

Upozornění: Při zapnutí funkci automatického vypnutí se Vaše sušička se vypne automaticky po 15 minutách z důvodu úspory energie.

Ukončení nastavovacího režimu


Nyní můžete proces ukončit a sušičku vypnout. Nastavení se uloží.




Normální zvuky

Upozornění: Při sušení vznikají zcela normální zvuky způsobené kompresorem a čerpadlem.


Kompresor v sušičce způsobuje občas bzučení. Hlasitost se přitom liší podle programu a postupu sušení.

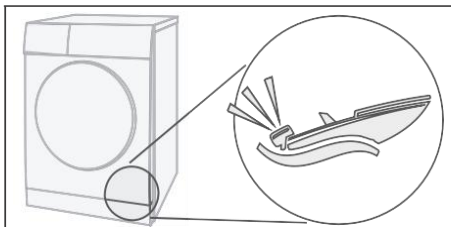


Kompresor sušičky se občas odvětrává, a tím vzniká bzučivý zvuk.

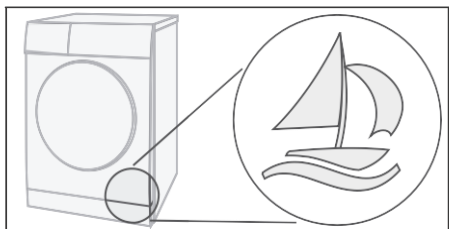

Automatické čištění sušičky způsobuje klepání.

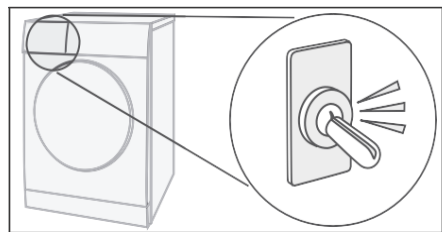

Čerpadlo odčerpává kondenzovanou vodu do nádržky na kondenzovanou vodu, přitom vydává zvuky čerpání.

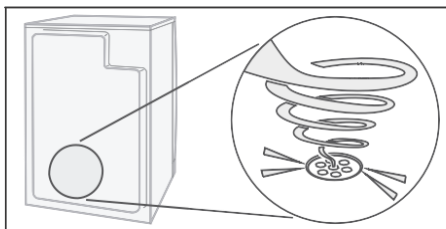

Čištění

Čištění sušičky a ovládacího panelu



Varování! **Ohrožení života!**


Sušička je poháněna elektrickým proudem, vzniká proto nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Před čištěním vypněte sušičku ze sítě. Očistěte sušičku a ovládací panel:

- ne čistícími prostředky, ale pouze vodou,
- měkkým vlhkým hadříkem,
- ne proudem vody,
- odstraňte ihned všechny zbytky pracích prostředků,
- prostředky pro předpírání, jako například předpírací spreje nebo přípravky na skvrny se nesmí dostat do kontaktu s povrchem sušičky. Stopy a zbytky po rozprašovačích odstraňte ihned vlhkým hadříkem.

Čištění čidla vlhkosti

Upozornění: Sušička je vybavená čidly vlhkosti z ušlechtilé oceli. Čidla vlhkosti měří stupeň vlhkosti prádla. Po delší době provozu se na těchto čidlech může vytvořit tenká vrstva vodního kamene. Ta musí být pravidelně odstraňována.

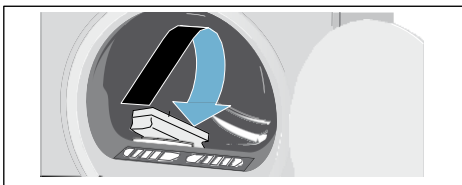

Otevřete dvířka a očistěte čidlo vlhkosti houbičkou s drsným povrchem.

Pozor!


Čidlo vlhkosti se může poškodit.

Nečistěte abrazivními prostředky nebo ocelovou drátěnkou.


Čištění filtru v kondenzační nádobě

Upozornění: Filtr v kondenzační nádobě filtruje kondenzovanou vodu, která se používá k automatickému čištění Vaší sušičky.


1. Vytáhněte vodorovně kondenzační nádobu.
2. Vylijte kondenzovanou vodu.
3. Vyměňte filtr.

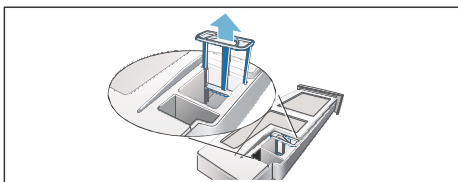

4. Vyčistěte filtr pod tekoucí teplou vodou nebo umyjte v myčce nádobí.

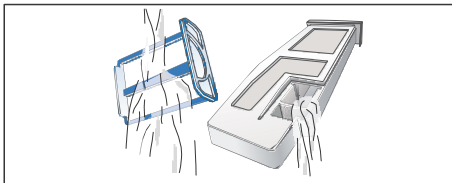

5. Zasuňte filtr až do citelného zaklapnutí.

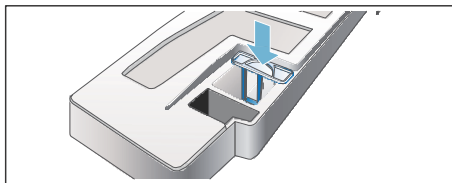




Pozor!

Sušička může být znečištěna vlákny a proto se může poškodit.

Uvádějte sušičku do provozu pouze s vloženým filtrem.

6. Zasuňte kondenzační nádobu až do citelného zaklapnutí.

Co dělat, když

Poruchy	Příčina/náprava
 svítí Sušení bylo přerušeno	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vyprázdněte nádobku na kondenzovanou vodu a stiskněte tlačítko Start → <i>Strana 18</i>. ■ Pokud je nainstalována hadice pro odvod kondenzované vody*, může být odvodová hadice ucpaná nebo poškozená. Zkontrolujte odvodovou hadici a propláchněte ji. Hadice nesmí být zalomená.
 svítí.	Vyčistěte sítko a stiskněte Start → <i>Strana 19</i> .
Svítlí kontrolka  samočištění.	Nejedná se o chybu, probíhá samočištění. Nevysunujte nádržku na kondenzovanou vodu.
Program sušení nezačne.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Je zapojena síťová zástrčka a zkontrolované pojistky? ■ Program sušení není vybrán? Zvolte program ■ Jsou otevřená dvířka sušičky? Zavřete dvířka. ■ Je aktivní dětská pojistka? Deaktivujte ji. ■ Zvolili jste Odložený start? Program začne se zpožděním → <i>Strana 15</i>.
Zmačkání prádla.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Prádlo je zmačkané, pokud překročíte množství plnění nebo jste zadali program pro sušení. Informace naleznete v Přehledu programů → <i>Strana 13</i>. ■ Vyměňte prádlo hned po dokončení sušení, po delší době nečinnosti bubnu sušičky se prádlo pomačká.
Vytéká voda	Nejedná se o chybu, sušička pravděpodobně není umístěna vodorovně. Upravte polohu přístroje.
Prádlo nebylo dostatečně usušeno nebo je ještě vlhké.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Prádlo ze zdá po skončení programu vlhčí, než ve skutečnosti je. Vyměňte prádlo a nechte jej doschnout. ■ Jemně nastavte vhodnější cíl sušení, čímž sice prodloužíte čas sušení, ale nezvýšíte teplotu. Vaše prádlo bude sušší. → <i>Strana 15</i>. ■ Zvolte program s delší dobou sušení nebo změňte cíl sušení. Teplota se přitom nezvýší. ■ Zvolte časový program pro doschnutí vlhkého prádla. → <i>Strana 13</i>. ■ Pokud jste překročili maximální zátěž pro sušení, nemůže se prádlo dostatečně usušit. ■ Vyčistěte čidlo vlhkosti v bubnu. Jemná vrstva vodního kamene může poškodit senzory a Vaše prádlo nebude dostatečně usušeno. → <i>Strana 23</i>. ■ Sušení bylo přerušeno v důsledku výpadku proudu nebo protože je plná nádržka na kondenzovanou, popř. kvůli překročení doby sušení. <p>Upozornění: Všimněte si také kapitoly tipy pro prádlo → <i>Strana 12</i>.</p>

* dle modelu spotřebiče

Poruchy	Příčina/Náprava
Je čas sušení příliš dlouhý?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sítko je znečištěno a došlo k prodloužení doby sušení. Vyčistěte sítko. ■ Pokud není zajištěn dostatečný přívod vzduchu do sušičky, může se čas sušení prodloužit. Uvolněte přístup vzduchu. ■ Pokud je okolní teplota vyšší než 35° C, může se čas sušení prodloužit. ■ Nedostatečné proudění vzduchu v místnosti může čas sušení prodloužit. Vytvětrejte místnost.
Displej zhasnul a bliká tlačítko Start.	Nejedná se o poruchu. Je aktivní režim úspory energie → Strana 7.
Zbytková voda v nádrži- ce na kondenzovanou vodu, přestože je přístroj napojen na odtok vody z nádržky. *	Nejedná se o poruchu. V důsledku aktivity funkce samočištění zůstává zbytková voda v nádrži na kondenzovanou vodu.
Vlhkost v místnosti stoupá	Nejedná se o poruchu. Místnost dostatečně vytvětrejte.
Výpadek proudu.	Program sušení byl přerušen. Vyměňte a rozložte prádlo k dosušení nebo znovu spusťte program.
Nezvyklé zvuky při sušení.	Nejedná se o poruchu. Zvuky vznikají díky funkci automatického čištění sušičky → Strana 22.
Navzdory sušení je přístroj na dotek studený	Nejedná se o poruchu. Sušička s tepelným čerpadlem suší účinně při nízkých teplotách.
* dle modelu spotřebiče	

Upozornění: Pokud nemůžete závadu odstranit sami prostřednictvím zapnutí a vypnutí sušičky, obraťte se na zákaznický servis.

Zákaznický servis

Zákaznický servis

Pokud nemůžete odstranit závadu sami (Co dělat, když?), obraťte se na náš zákaznický servis. Najdeme vždy vhodné řešení, také abychom zamezili zbytečné návštěvě technika.

Kontaktní údaje na nejbližší zákaznický servis naleznete v příloženém seznamu zákaznických servisů.

Zákaznickému servisu udávejte prosím číslo výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD).

E-Nr. _____ FD _____

Tyto údaje naleznete na vnitřní straně dvířek sušičky nebo na zadní straně sušičky.

Důvěřujte kompetenci výrobce.

Obraťte se na nás. Zajistíte si tím, že oprava bude provedena proškolenými servisními techniky, kteří jsou vybaveni originálními náhradními díly.



Hodnoty spotřeby

Tabulka spotřeby


Program	Počet otáček za minutu	Trvání programu*		Spotřeba energie**	
Bavlna		9 kg	4,5 kg	9 kg	4,5 kg
Suché do skříně*	1400 ot/min	133 min	82 min	1,72 kWh	0,98 kWh
	1000 ot/min	157 min	97 min	2,13 kWh	1,21 kWh
	800 ot/min	181 min	112 min	2,48 kWh	1,41 kWh
Suché k žehlení*	1400 ot/min	98 min	61 min	1,22 kWh	0,69 kWh
	1000 ot/min	123 min	76min	1,62 kWh	0,92 kWh
	800 ot/min	147 min	91 min	2,00 kWh	1,14 kWh
Nemačkové prádlo		3,5 kg		3,5 kg	
Suché do skříně *	800 ot/min	50 min		0,55 kWh	
	600 ot/min	64 min		0,69 kWh	

Pro testování sušičky podle platné normy EN61121 použijte spotřebič s externě připojenou hadicí pro odtok kondenzované vody.


*Nastavení programu pro testování podle platné normy EN61121.

**Výsledné hodnoty se mohou lišit oproti udávaným hodnotám v závislosti na druhu textilie, skládání již usušeného prádla, zbytkové vlhkosti textilií a množství prádla.

Nejefektivnější program pro bavlněné textilie

Následující "Standardní program pro bavlnu" (označen ) je určen k sušení běžně mokrého bavlněného prádla a je vzhledem ke spotřebě energie k sušení nejefektivnějším programem pro sušení bavlněných textilií.

Standardní programy pro bavlnu podle aktuálního nařízení EU 932/2012

Program/Cíl sušení	Zatížení	Spotřeba energie	Čas programu
 Bavlna + Suché do skříně	9 kg/4,5 kg	2,13 kWh/1,21 kWh	157 min/97 min

Nastavení programu pro testování a energetické označování v souladu se směrnicí 2010/30 / EU.



Technické údaje

Rozměry:

84,2 x 59,8 x 63,6 cm
výška x šířka x hloubka

Váha:

58 kg

Maximální množství náplně:

9 kg

Kondenzační nádoba:

4,6 l

Připojení – napětí:

220 - 240 V

Připojení - výkon:

max. 1000 W

Pojistka:

10 A

Vnitřní osvětlení bubnu*

Okolní teplota :

5 - 35°C

Odebíraný výkon ve vypnutém

stavu:

0 W

Odebíraný výkon v pohotovostním

stavu (nevypnutý stav)

0 W

* Podle modelu



Instalace a zapojení

Dodávka

- Sušička
- Návod k obsluze a instalaci Koš na vlnu*
- Odtok pro kondenzovanou vodu*

* Podle modelu

Instalace a zapojení sušičky




Varování!

Ohrožení života!

Sušička je poháněna elektrickým proudem, vzniká proto nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Dbejte proto na následující:

- Zkontrolujte sušičku na viditelné škody. Poškozená sušička se nesmí uvádět do provozu.
- Před připojením na zdroj elektrického proudu se ujistěte, že elektrické napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší zásuvce.
- Používejte pouze proudový chránič pro svodový proud s tímto označením .
- Dbejte na to, aby síťové vedení nebylo zalomené, sevřené a nepřicházelo do styku s horkem a ostrými rohy.



Varování !

Děti se mohou v sušičce zavřít a dostat se do ohrožení života!

Neumísťujte sušičku za dveře nebo pousvné dveře, které by blokovaly nebo omezovaly dvířka sušičky.

Pozor!
Nebezpečí úrazu!

- Při zvedání sušičky se můžete v důsledku vysoké váhy zranit. Nezvedejte sušičku sami.
- Mohli byste si pořezat ruce o ostré rohy sušičky. Neberte sušičku za ostré rohy.
- Vyčnívající části sušičky se mohou při zvedání nebo posouvání ulomit. Nepřemisťujte sušičku uchopením vyčnívajících částí.

Pozor!
Věcné škody na sušičce nebo textiliích!

- Prověřte, zda na sušičce nejsou škody způsobené přepravou. Poškozenou sušičku neuvádějte do provozu.
- Zbytková voda v sušičce může zmrznout a sušičku poškodit. Neumísťujte sušičku v místnostech, kde může mrznout.

Při instalaci dbejte na následující:

- sušičku postavte na čistý, rovný a pevný podklad,
- síťová zástrčka musí být neustále přístupná,
- větrací mřížka vpředu na sušičce musí zůstat volná,
- okolí sušičky udržujte v čistotě.
- Sušička je vybavena šroubovacími nožičkami pro vyrovnání. Použijte vodováhu.


Výměna svodu kondenzované vody

Upozornění:


- Kondenzovaná voda může být volitelně odváděna do kondenzační nádoby nebo napojením na odpad. Z výroby je kondenzovaná voda sušičky vedena do kondenzační nádoby.
- Pokud je instalován svod kondenzované vody, zůstává zbytková voda v kondenzační nádobě z důvodu funkce samočištění

Výpusť kondenzované vody vyměňte následovně:


1. Vyměňte příslušenství z bubnu sušičky.

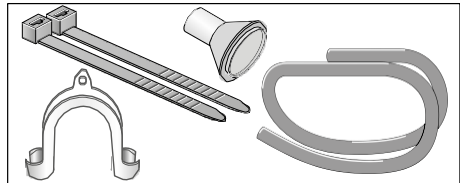


2. Stav dodávky: Hadice pro odvod kondenzované vody je připevněna v kondenzační nádobě na úchytech.
3. Uvolněte hadici z úchytlů a uveďte ji do základní pozice.

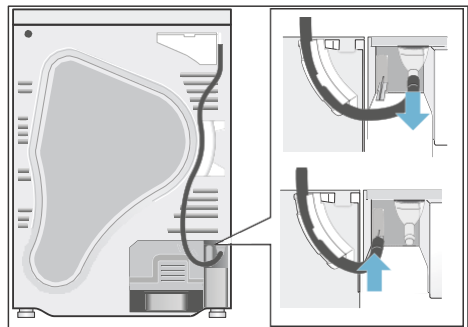

4. Vyměňte odtokovou hadici z příslušenství a upevněte ji na prázdné úchyty.

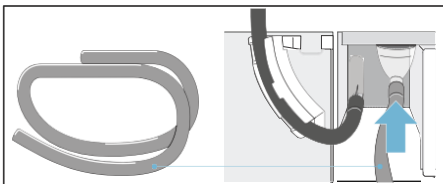

5. Připevněte odtokovou hadici na druhou stranu podle situace připojení A, B nebo C pomocí dalšího příslušenství.

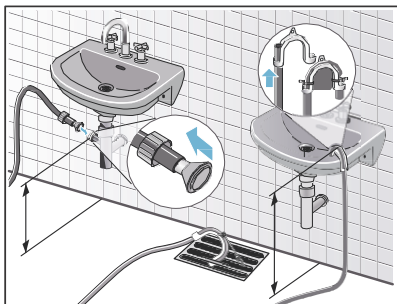

Pozor!

Nahromaděná voda může být nasáta zpět do sušičky a způsobit škody.


Prověřte, zda voda odtéká rychle z umyvadla. Odtok nesmí být uzavřený nebo ucpaný.

Pozor!


Věcné škody způsobené prosakováním nebo vytékáním vody.

Zajistěte odtokovou hadici před vyklouznutím. Odtokovou hadici nelámejte. Dbejte na výškový rozdíl mezi rovinou a odtokem max. 100 cm a 80 cm pro odtok do sifonu.


6. Vysuňte úplně kondenzační nádobu.

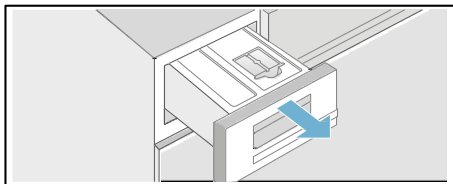


7. Otočte kondenzační nádobu o 180° na spodní stranu a odstraňte vloženou zátku. Otočte kondenzační nádobu zpět a umístěte zátku do prohlubně na horní straně kondenzační nádoby.

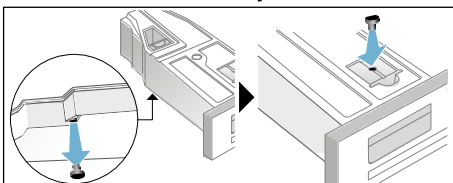

8. Vyměňte filtr z úchytů a umístěte jej do prohlubně kondenzační nádoby.

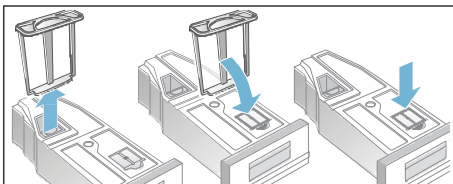

9. Zasuňte kondenzační nádobu až do zaklapnutí.

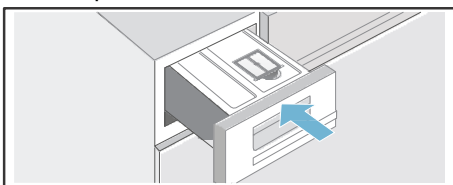

Kondenzovaná voda je nyní odváděna svodovou hadicí do odpadu nebo umyvadla.

Upozornění: Pokud chcete vyměnit zpět výpusť kondenzované vody zpět za kondenzační nádobu, postupujte podle kroků v opačném pořadí.

Volitelné příslušenství

Objednejte si volitelné příslušenství* u zákaznického servisu:

- **Spojovací souprava pračka-sušička:**
Aby se ušetřilo místo, lze sušičku umístit na vhodnou pračku se stejnou hloubkou a šířkou. Sušičku bezpodmínečně připevňujte na pračku jen pomocí této spojovací soupravy. Objednáací číslo s vysouvatelnou pracovní deskou **WZ 20400**. Objednáací číslo bez vysouvatelné pracovní desky: **WZ11410**
- **Podstavec:**
Pro lepší naložení a vyložení. Ve výsuvu se nacházející integrovaný koš lze použít k přenášení prádla. Objednáací číslo: **WZ20500**.

* Podle modelu

Přeprava a ochrana před mrazem

Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu:

1. Volič programů nastavte na libovolný program.
2. Stiskněte tlačítko Start/Stop
3. Počkejte 5 min
Pokyn: kondenzovaná voda se vyčerpá do nádržky.
4. Znovu vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.
5. Vypněte sušičku.

Pozor!

Zbytková voda může vytékat a způsobit škody.

Sušičku transportujte nastojato.

Pozor!

Sušička obsahuje chladicí přípravek a může být poškozena.

Sušičku nechte před uvedením do provozu dvě hodiny stát.

Objednávky oprav a poradenství při poruchách

Kontaktní údaje všech zemí naleznete v příloženém seznamu zákaznických servisů.



Značka	SIEMENS
Model	WT47W590
Kapacita v kg	9
Třída energetické účinnosti - na stupnici A+++ (nejvyšší účinnost, tj. nízká spotřeba energie) do D (nejnižší účinnost, tj. vysoká spotřeba elektrické energie)	A++
Ekoznačka EU	-
Roční spotřeba energie v kWh ¹⁾	259
Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu v kWh ²⁾ : s celou náplní	2,13
s poloviční náplní	1,21
Vážená spotřeba energie ve vypnutém stavu v W	0,1
Vážená spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu v W	0,1
Délka režimu ponechání v zapnutém stavu v min.	30
Třída účinnosti sušení - na stupnici od A (nejúspornější) do G (nejméně úsporná)	A
Účinnost sušení standardního programu pro bavlnu v %: s celou náplní	87
s poloviční náplní	94
Vážená účinnost sušení standardního programu pro bavlnu v %:	91
Trvání standardního programu pro bavlnu v min ²⁾ : s celou náplní	157
s poloviční náplní	97
Vážená délka trvání standardního programu pro bavlnu v min.	123
Hlučnost v dB (A) re 1 pW:	64
Druh spotřebiče	kondenzační
Spotřebič určen k vestavbě	ne

- 1) Roční spotřeba energie v kWh za rok na základě 160 standardních cyklů ve standardním programu bavlna s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie závisí na tom, jak je spotřebič používán.
- 2) Program Bavlna suchá používaný při plné a poloviční náplni je standardní sušicí program, na který se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním listu. Tento program je vhodný pro sušení běžně mokrého bavlněného prádla a je nejefektivnější z hlediska spotřeby energie pro bavlnu.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění.
Aktuální návod najdete na webových stránkách www.siemens-home.com/cz

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Záruční podmínky

Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).

Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazným dokladem práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:

- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti.
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebením vzniklé používáním spotřebiče

Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.

Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol.

„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.“

Kontakt na servis domácích spotřebičů SIEMENS

BSH domácí spotřebiče, s.r.o.

Pekařská 695/10b

155 00 Praha 5

tel.: +420 251 095 546

email: opravy@bshg.com

Objednávky příslušenství a náhradních dílů


email: dily@bshg.com

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách
www.siemens-home.com/cz.

Zde máte také možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.



SIEMENS



Sušička bielizne

WT47W590

siemens-home.com/welcome

SK Návod k obsluhu a inštalácii

Vaša nová sušička bielizne

Rozhodli ste sa pre sušičku značky Siemens.

Prečítajte si prosím tento návod a zoznámte sa s výhodami vašej sušičky.

Aby sme splnili požiadavky vysokej kvality značky Siemens, každý spotrebič, ktorý opúšťa náš podnik, je pozorne preskúšaný na funkciu a nezávadný stav.

Pre ďalšie informácie k našim produktom, príslušenstvu, náhradným dielom a servisu navštívte stránky www.siemens-home.com alebo kontaktujte náš zákaznícky servis.

Pokiaľ nasledujúci návod na použitie a inštaláciu nezodpovedá vášmu typu spotrebiča, budú akékoľvek rozdiely vysvetlené v texte s nasledujúcim označením.



Pred prvým zapnutím spotrebiča si prečítajte tento návod na použitie a inštaláciu.

Signalizácia displeja



Upozornenie!

Kombinácia tohto symbolu a slova upozorňuje na potenciálne nebezpečnú situáciu. Zanedbanie varovania môže spôsobiť smrť alebo zranenie.

Pozor!

Toto slovo signalizuje potenciálne nebezpečnú situáciu. Zanedbanie upozornenia môže viesť k poškodeniu majetku a/alebo životného prostredia.

Poznámka/tip

Informácia k optimálnemu využitiu spotrebiča/iná užitočná informácia.

1.2. 3. / a) b) c)

Jednotlivé kroky sú označené číslicami alebo písmenami.

■ / -

Výčty bodov sú označené malým štvorcikom alebo pomlčkou.

Obsah

 Použitie k určenému účelu	4	 Nastavenie signalizácie	21
 Bezpečnostné upozornenia.	4	 Zvuky	22
Bezpečnostné pokyny	4	 Čistenie	22
Bezpečnosť pre deti	5	Čistenie sušičky	
Bezpečnosť spotrebiča	5	a ovládacieho panela	22
 Ochrana životného prostredia	6	Čistenie snímača vlhkosti	23
Obal/starý spotrebič.	6	Čistenie sitka v nádržke na	
Chladivá	6	skondenzovanú vodu	23
Upozornenia pre úsporu	7	 Poruchy, čo je nutné urobiť?	24
 To najdôležitejšie v skratke.	8	 Zákaznícky servis	26
 Oboznámenie		 Hodnoty spotreby	27
sa so spotrebičom	9	Tabuľka hodnôt spotreby	27
Sušička	9	Najefektívnejší	
Ovládací panel	10	program na bavlnené textilie	27
Zobrazovací panel	11	 Technické údaje.	28
 Bielizeň	12	 Inštalácia a pripojenie.	28
Príprava bielizne	12	Obsah dodávky	28
Triedenie bielizne na.	12	Inštalácia a pripojenie sušičky.	28
 Programy a tlačidlá	13	Zmena odtoku vody.	29
Programy	13	Voliteľné doplnkové príslušenstvo	31
Tlačidlá	15	Preprava a ochrana pred mrazom.	31
 Obsluha spotrebiča	16		
Vloženie bielizne			
a zapnutie sušičky	16		
Kondenzačná nádoba.	16		
Sušenie s kondenzačnou nádobou.	16		
Nastavenie programu	16		
Spustenie programu	17		
Priebeh programu.	17		
Zmena programu alebo doplnenie			
bielizne.	18		
Zrušenie programu	18		
Ukončenie programu	19		
Vybranie bielizne			
a vypnutie sušičky	19		
Vyčistenie sitka na vlákna.	20		
Vyprázdnenie kondenzačnej nádoby.	20		



Použitie k určenému účelu

Používajte sušičku :

- Výhradne vo vnútorných priestoroch
- Výhradne v domácnosti
- Sušička je určená výhradne k sušeniu a osvieženiu textílií, ktoré sú označené na štítku ako vhodné k sušeniu v sušičke.
- Spotrebič môžu obsluhovať deti staršie osem rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby bez patričných skúseností či znalostí, výhradne, pokiaľ tak konajú **pod dozorom** alebo **vedením** zodpovednej osoby.
- Nenechávajte v blízkosti sušičky deti mladšie troch rokov.
- Nenechávajte deti obsluhovať alebo manipulovať s prístrojom bez dozoru
- Nenechávajte v blízkosti sušičky domáce zvieratá



Bezpečnostné pokyny

Pripojenie k elektrickej sieti



Upozornenie!

Nebezpečenstvo smrti!

Sušička je prístroj prevádzkovaný pod elektrickým prúdom, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Dbajte preto na nasledujúce pokyny:

- Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrymi rukami.
- Pri odpojení sieťovej zástrčky vždy odpojte zástrčku a nie kábel. Hrozí poškodenie káblu.
- Nepoužívajte žiadne predlžovacie káble, viacnásobné zásuvky alebo viacnásobné spojky.
- Poškodené elektrické vedenie nechajte nahradiť pracovníkom zákazníckeho servisu.

Bezpečnosť detí

Upozornenie!

Nebezpečenstvo zranenia alebo smrti!

Dbajte preto na nasledujúce pokyny:

- Nenechajte spotrebič bez dozoru, pokiaľ sú v blízkosti deti alebo osoby neschopné odhadnúť nebezpečenstvo.
- Nenechajte deti hrať sa so spotrebičom.
- Pri hre sa deti môžu zamotať do obalov spotrebiča, alebo si ich nasadiť na hlavu a udusiť sa. Všetky obaly uschovajte mimo dosah detí.
- Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča. Odpojte preto vyslúžilý spotrebič z elektrickej siete, odrežte sieťový kábel a zlikvidujte dvernú západku spotrebiča.

Bezpečnosť prístroja

Upozornenie! Nebezpečenstvo smrti!

- Nepoužívajte sušičku, pokiaľ boli k čisteniu použité priemyslové chemikálie.
- Bielizeň, ktorá prišla do kontaktu s rozpúšťadlami, olejom, voskom, odstraňovačom vosku, farbami, masťou alebo odstraňovačom škvrn, sa môže pri sušení vznietiť alebo spôsobiť explóziu. Bielizeň pred sušením predperte v teplej vode pri použití pracieho prostriedku.
- Prach z uhlia alebo múky v okolí sušičky môže spôsobiť explóziu.
- Poškodené diely vymeňte výhradne za originálne náhradné diely.

Upozornenie! Nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča alebo textílií!

- Používajte spotrebič výhradne k sušeniu a osvieženiu textílií, ktoré sú vyprané v domácnosti a vo vode, a ktoré sú určené k sušeniu v sušičke. Akékoľvek iné používanie je zakázané.
- Penový materiál alebo guma sa môže počas sušenia zdeformovať alebo rozpustiť. Nesušte žiadnu bielizeň obsahujúcu penový materiál alebo gumu.
- Neopierajte sa alebo si nesadajte na otvorené dvierka spotrebiča, môže dôjsť k jeho prevrhnutiu.
- O voľné káble či hadice môžete zakopnúť. Vyhnite sa zakopnutiu a pádu.
- Ľahké veci, ako napríklad vlasy, môžu byť v priebehu sušenia nasaté do prívodu vzduchu, preto ich držte mimo dosahu.
- Posledná časť sušiaceho cyklu priebeha bez tepla (cyklus chladenia), aby sa zaistilo, že bielizeň bude mať takú teplotu, ktorá ju nepoškodí.

Ochrana životného prostredia

Obal/starý spotrebič

 Obaly ekologicky zlikvidujte.

Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2012/19/EU o elektrických a elektronických starých spotrebičoch (WEEE). Smernica udáva rámec pre spätný odber a recykláciu starých spotrebičov v rámci celej EU.

Chladiaci prostriedok

Výmenník tepla sušičky obsahuje fluorovaný skleníkový plyn evidovaný v Kjótskom protokole.


Skleníkový plyn:	R407c
Hmotnosť náplne (g):	385
GWP (kgCO ₂ /kgRefrig):	1653
Celkom GWP (kgCO ₂):	636,4

Sušičku zlikvidujte odborne.

Odporúčenie pre úsporu


- Bielizeň pred sušením vyžmýkajte – znížite tak dobu sušenia a ušetríte energie.
- Plňte sušičku maximálnym množstvom náplne.
Upozornenie: Neprekračujte maximálnu kapacitu spotrebiča pre daný program; predlžuje sa tak čas sušenia a zvyšuje spotreba energie.
- Vytvetrajte miestnosť, v ktorej sušíte a udržiajte prívod vzduchu do sušičky čistý, aby vzduch voľne prúdil.
- Vyčistite sitko po každom sušení. Pokiaľ je sitko znečistené, predlžuje sa doba sušenia a zvyšuje sa spotreba energie.
- **Režim úspory energie:** Pokiaľ sa prístroj dlhšiu dobu nepoužíva, automaticky sa pred začiatkom programu a po skončení programu vypne. Ukazovatele na displeji po niekoľkých minútach zhasnú a tlačidlo Štart bliká. Pre opätovnú aktiváciu displeja stlačte ľubovoľné tlačidlo, otvorte alebo zatvorte dverka sušičky alebo otočte voličom programov.

Základné pokyny v skratke

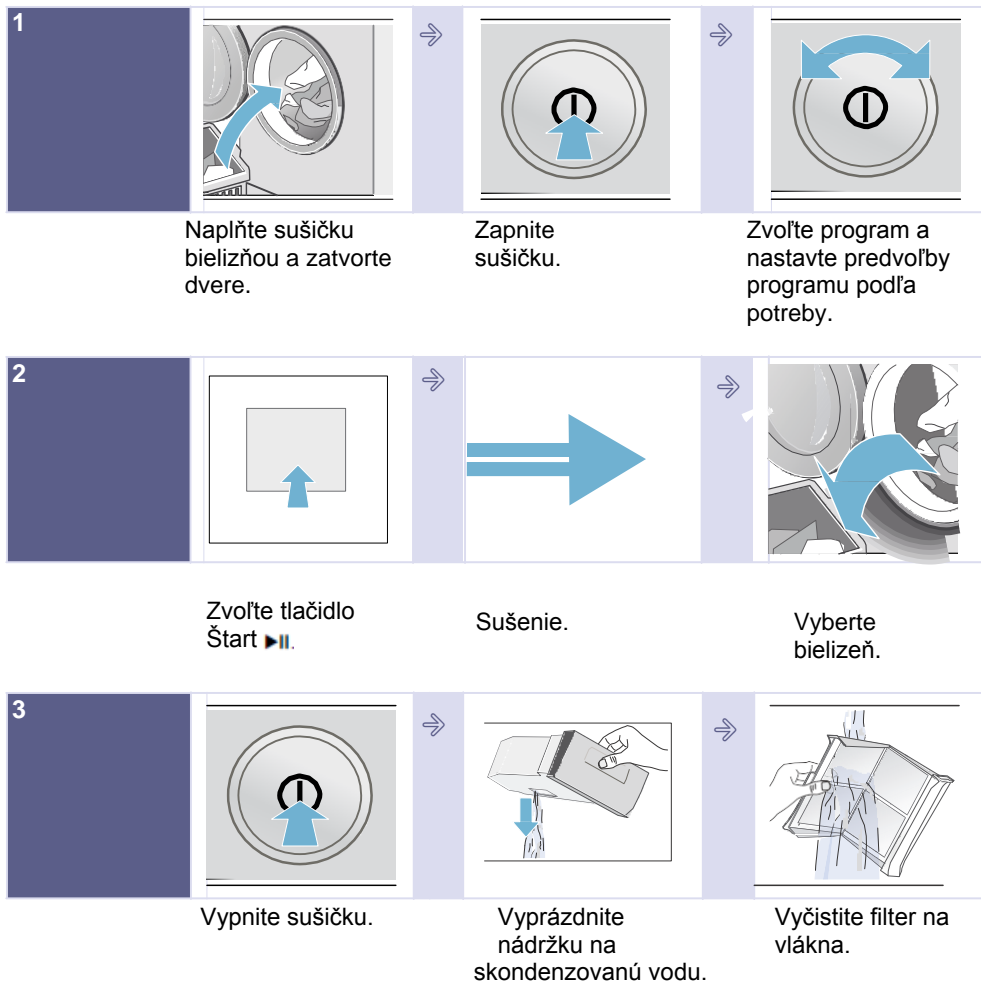

 Popis spotrebiča

Sušička

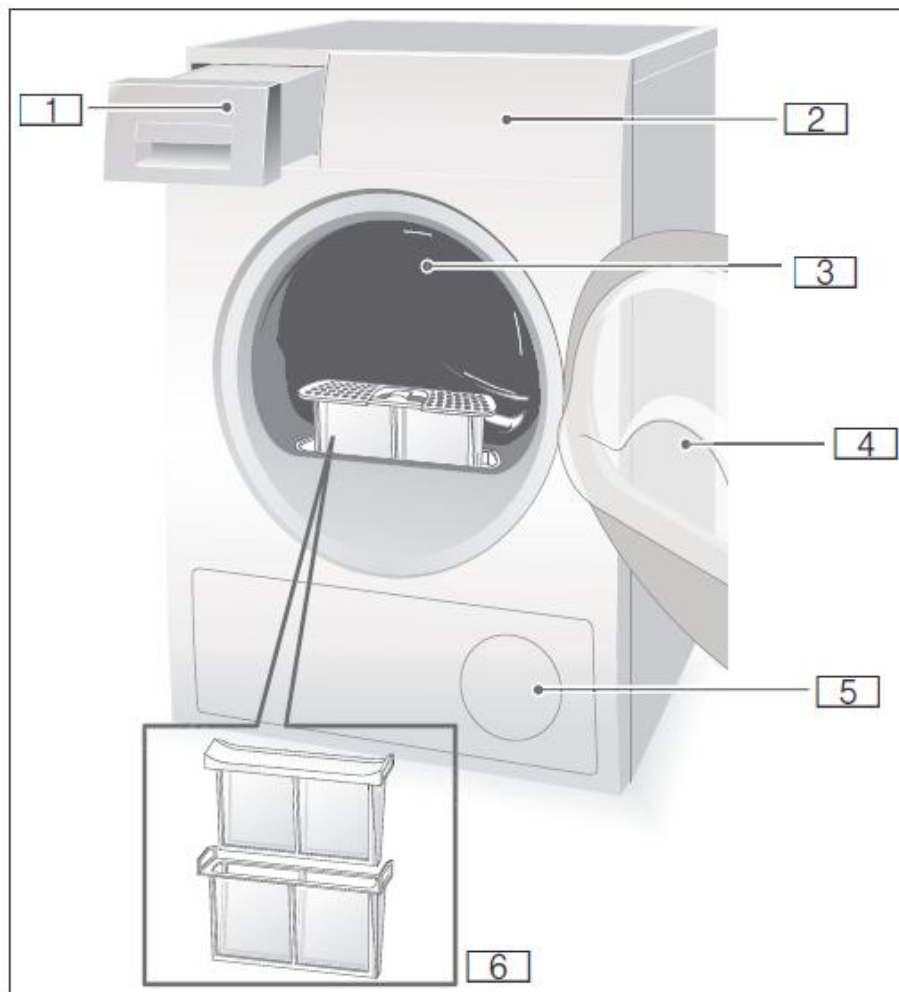


- 1 Nádržka na skondenzovanú vodu
- 2 Ovládací a zobrazovací panel
- 3 Osvetlenie vnútra bubna*
- 4 Dvierka sušičky
- 5 Vstup vzduchu
- 6 Sitko na vlákna

* podľa typu sušičky

Ovládací panel

Upozornenie: Tlačidlá sú citlivé, stačí jemný dotyk.

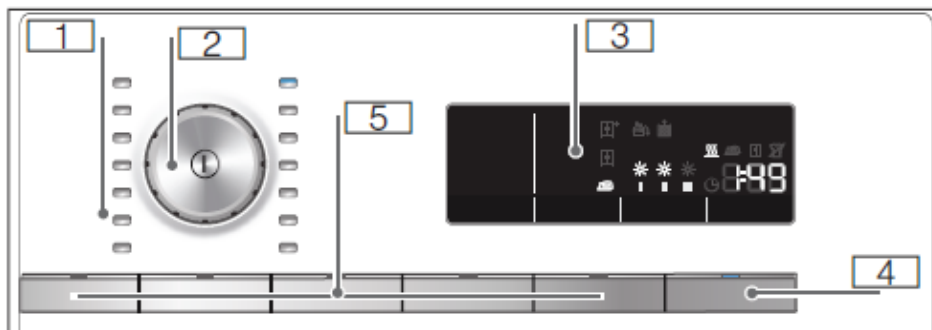

- 1 **Programy** → *Strana 13.*
- 2 **Volič programov** a tlačidlo Vypnuté/zapnuté.
- 3 **Displej s tlačidlami** → *Strana 11.*
- 4 **Tlačidlo Štart** k začiatku, zrušenie alebo prerušeniu programu.
- 5 **Tlačidlá** → *Strana 15.*



Bielizeň

Príprava bielizne

Varovanie!

Nebezpečenstvo výbuchu a požiaru!

Odstráňte z vreciek textílií zapaľovače a zápalky.

Pozor!

Bubon sušičky a textílie sa môžu poškodiť.

Odstráňte všetky predmety z vrečka textílií a dbajte na nasledujúce:

- Zaviažte látkové opasky, atď. Alebo použite vak na bielizeň.
- Uzatvorte zipsy, háčky a pútka a zapnite gombíky u poťahov
- Pre rovnomerný výsledok sušenia roztriedte bielizeň podľa druhu vlákna a sušiaceho programu
- Odstráňte z textílií kovové časti, ako napríklad kancelárske spony
- Funkčné textílie, ako tričká a trikoty sa pri prvom sušení často zrazí. Aplikujte šetrný program.
- Bielizeň s jednoduchou údržbou nepresušajte. Vedie to k zvýšenému pokrčeniu bielizne.
- Pri praní bielizne k sušeniu dávajte zmäkčujúce prípravky podľa údajov výrobcu.

Roztried'te bielizeň podľa

- vhodné do sušičky
- sušenie pri normálnej teplote
- sušenie pri zníženej teplote
- nevhodné pre sušenie v sušičke

Pokiaľ sušíte dohromady slabé, silné a viacvrstvé textílie, vysušia sa rozdielne. Preto sušte dohromady iba bielizeň rovnakého druhu tkanín a štruktúry, aby ste dosiahli rovnomerného výsledku sušenia.



Pokiaľ je pre vás i následne stále bielizeň príliš vlhká, môžete zvoliť časový program k dosušeniu ~ *Strana 13*.

Pozor!

Vecné škody na sušičke a textíliách sú možné.






Nesušte nepriedušné textílie ako napríklad pogumovanú bielizeň.


Programy a tlačidlá
Programy

Program a textilie	Informácie o maximálnom naplnení a nastavení programu
Názov programu Pre ktoré textilie je program určený	Maximálne naloženie sušičky pri suchom stave bielizne Možné nastavenia programu
Bavlna (Baumwolle) Vlákňité textilie, pevné tkaniny z bavlny alebo ľanu	9kg
Nekrčivá bielizeň (Pflegeleicht) Textilie syntetické alebo zmiešané	3,5 kg
Mix Zmiešanú bielizeň pozostávajúcu z textílií z bavlny a syntetiky	3kg
Spodná bielizeň (Dessous) pre citlivú spodnú bielizeň vhodné na pranie zamatu, Lycry, hodvábu či saténu	1kg
Sušenie v koši (Wolle im Korb) Vyžmýkané textilie z vlny alebo čiastočne z vlny Poznámka: Vysušte následne textilie s použitím koša na vlnu → <i>Strana 16</i> .	1,5 kg
 Studený (Kalt) Všetky druhy textílií, na obnovu farieb, taktiež na málo nosené odevy.	3kg Môžete nastaviť dobu sušenia pomocou tlačidla Odložený štart.
 Teplý (Warm) Časový program pre všetky textilie okrem vlny a hodvábu. Vysušte následne predsušenú či mierne vlhkú bielizeň. Vhodné taktiež pre viacvrstvovú a hrubú bielizeň, ktorá ťažko schne.	3kg Môžete nastaviť dobu sušenia pomocou tlačidla Odložený štart.
Košele/Blúzky (Hemden/Blusen) Nežehlené košele/bundy z bavlny, ľanu či syntetiky, zmiešanej tkaniny	3kg

<p>Prešivané deky (Steppdecken) Textílie naplnené syntetickým vláknom. Veľké kusy sušiť samostatne. Dodržiavať štítok na danej textílii.</p>	<p>2,5 kg</p>
<p>Vankúše (Kopfkissen) Perím plnené textílie, vankúše, pokrývky. Nadrozmerné kusy sušiť samostatne.</p>	<p>1,5 kg</p>
<p>Outdoor Turistické oblečenie, oblečenie s membránou a vode odpudivé textílie</p>	<p>1,5 kg</p>
<p>Uteráky (Handtücher) Uteráky z bavlny.</p>	<p>6kg</p>
<p>Super rýchly 40 (Super 40) Syntetika a ľahká bavlna</p>	<p>2kg</p>
<p>Hygiena (Hygiene) Odolné textílie Poznámka: Vhodné hlavne pri zvýšených hygienických nárokoch</p>	<p>4kg</p>

Tlačidlá


Tlačidlá	Vysvetlenie a odporúčenia
Poznámka: Nie všetky tlačidlá a ich funkcie sú dostupné vo všetkých programoch.	
Sušiaci cieľ:	Vyberte cieľ sušenia odpovedajúci sušenej bielizni. Pokiaľ ste vybrali túto voľbu, ostáva zachovaná pri všetkých programoch okrem Bavlny taktiež po vypnutí sušičky.
 Suché do skrine plus	Viacvrstvovú hrubú bielizeň, ktorá ťažko schne
 Suché do skrine	Normálna jednovrstvová bielizeň.
 Suché na žehlenie	Normálna jednovrstvová bielizeň, ktorá má po sušení ostať vlhká na žehlenie a je vhodná na žehlenie a vyvesenie
Stupeň sušenia	Pokiaľ sa Vám zdá bielizeň po sušení vlhká, môžete doladiť sušenie pomocou tohto programu. Stupeň sušenia môže byť nastavený v troch postupných voľbách od  do  . Pokiaľ ste nastavili cieľ sušenia, ostáva táto voľba uložená na všetkých programoch aj po vypnutí sušičky.
-Odložený štart+	Program končí medzi 1h a 24h nastavte tento program podľa hodinových krokov a zabránite tak spusteniu programu. Požadovaný čas, kedy má program skončiť je zobrazený na displeji. Čas sušenia pre časové programy môže byť nastavený v rozmedzí 10 minút až 3 hodiny a 30 minút pomocou nastavenia po 10 minútových intervalov.
Ochrana pred pokrčením 60'	Bubon pohne bielizňou po sušení v pravidelných intervaloch aby zabránil pokrčeniu. Môžete túto funkciu po každom programe predĺžiť o 60 minút.
Ochrana pred pokrčením 120'	Bubon pohne bielizňou po sušení v pravidelných intervaloch aby zabránil pokrčeniu. Môžete túto funkciu po každom programe predĺžiť o 120 minút
Už	Znížená teplota pre citlivé tkaniny ako polyakryl alebo elastan, môže predĺžiť čas sušenia.
Detská poistka 3 sek.	Aktivujete alebo deaktivujete detskú poistku, pričom stlačíte tlačidlo detská poistka a držíte po dobu 3 sek..
Signál	Po dokončení programu vydá signál.
Štart/Pauza 	Začína a prerušuje programy.

Obsluha prístroja

Vloženie bielizne a zapnutie sušičky

Upozornenie: Sušička musí byť riadne nastavená a zapojená → *Strana 28.*



1. Vložte bielizeň do bubna.
2. Stlačte tlačidlo  pre zapnutie sušičky.
3. Zatvorte dvere sušičky.

Pozor!

Vecné škody na sušičke a textíliách sú možné.

Netlačte bielizeň medzi dvere sušičky a tesnenie dvierok.

Upozornenie: Bubon sušičky sa po otvorení, zatvorení a zapnutí programu rozsvieti. Osvetlenie bubnu zhasne samo.

Kôš na vlnu


Upozornenie: Kôš na vlnu je priložený k vašej sušičke* alebo ho môžete získať prostredníctvom zákazníckeho servisu.





* Podľa modelu

Pozor!

Vecné škody na sušičke a textíliách sú možné.

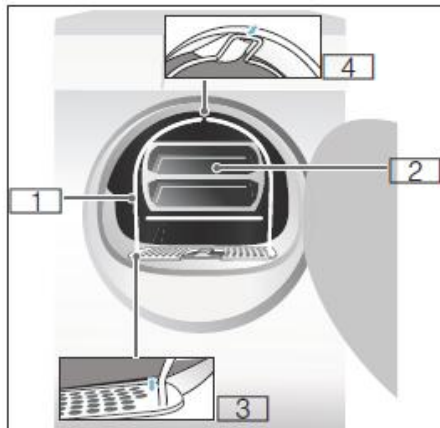
Nikdy nezapínajte sušičku s poškodeným košom na vlnu.




-  Kôš na vlnu
-  Nástavec pre kôš na vlnu
-  Drážky pre umiestnenie koša na vlnu
-  Úchyt pre kôš na vlnu

Sušenie s košom na vlnu

1. Umiestnite nožičky koša na vlnu do dierok vo filtri na vlákna.

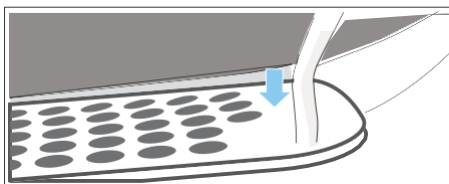

2. Opríte kôš na vlnu o horný úchyt.

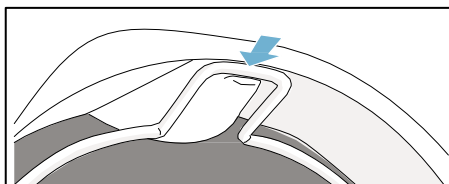

Kôš na vlnu by mal teraz byť umiestnený pevne v bubne sušičky.


3. Umiestnite požadovaný textil do nástavca koša na vlnu.

Pokyny


- Vyžmýkajte textilie pred vložením do nástavcu.
- Umiestnite bielizeň voľne do nástavcu. Textilie netlačte.

Príklady použitia:

a) Nohavice alebo sukne

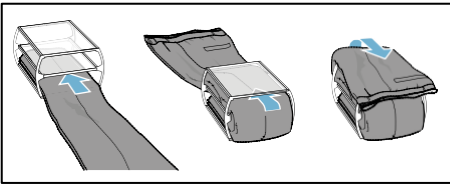


b) Svrater

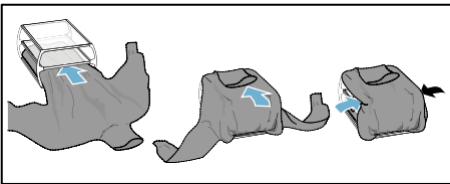


c) Športová obuv

Umiestnite športovú obuv do nástavca koša na vlnu **bez** nástavca. Vytiahnite jazyk topánky von a vyberte vložky a päťové vankúšiky. Zmotajte uterák a položte ho pod športovú obuv, aby vznikla šikmá podkladová plocha. Športovú obuv umiestnite podrážkou na uterák.

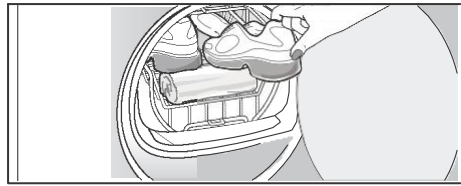

d) Plyšové zvieratká


Plyšové zvieratká sušte v koši na vlnu bez nástavcu. Naplňte kôš iba toľkými plyšovými zvieratkami, aby nevypadli.

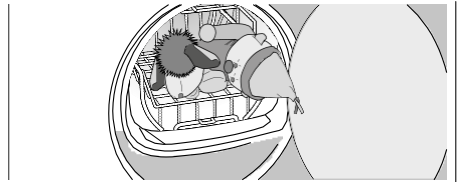

4. Umiestnite nástavec alebo športovú obuv do koša na vlnu.

Pozor!

Vecné škody na textíliách sú možné. Umiestnite textilie do nástavca koša na vlnu tak, aby sa nedotýkali bubnu.

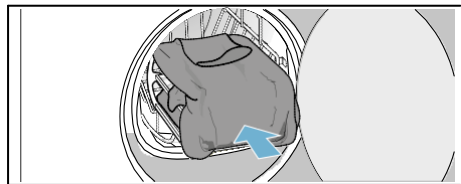

5. Zvoľte program pre kôš na vlnu alebo časový program.
6. Nastavte čas sušenia.

Tenký vlnený sveter: cca.1:20h

Silný vlnený sveter: cca.1:30h-3:00h

Sukňa:cca.1:00h-1:30h

Nohavice:cca.1:00h-1:30h

Rukavice cca.:30min

Športová obuv:cca.1:30h/ s vyvetraním

max.2:00h


Upozornenie: U silnejších alebo viacvrstvých textílií je nutné eventuálne predĺžiť čas sušenia, aby bol dosiahnutý požadovaný výsledok sušenia

7. Zapnite program
8. Vyberte textílie a vypnite sušičku

Nastavenie programu

Upozornenie: Pokiaľ ste aktivovali detskú poistku, musíte ju pred nastavením programu najskôr deaktivovať, vid' → *Strana 15*.

1. Zvoľte požadovaný program, detailné informácie k programom → *Strana 13*.

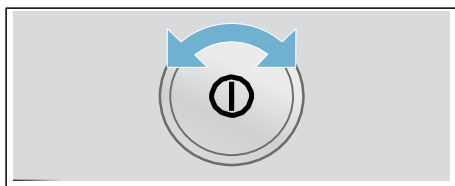

2. Nastavte požadovaný program pomocou tlačidla na výber programu. Na displeji sa objavia prednastavené nastavenia pre vybraný program.
Poznámka: Prednastavené nastavenia sú dané pri výbere programu, po zadaní programu vidíte nastavenia na displeji.
3. Prispôbte si programové nastavenia pokiaľ si to želáte, detailné informácie k výberu → *Strana 15*.

Spúšťanie programu

Zvoľte tlačidlo Štart.

Upozornenie: Pokiaľ chcete poistiť program pred omylom zvolenými zmenami, zvoľte detskú poistku, vid' → *Strana 15*.

Priebeh programu

Stav programu je uvedený na displeji.

Zmena programu alebo prídanie bielizne

Počas sušenia môžete kedykoľvek vybrať alebo pridať bielizeň a zmeniť alebo prispôbiť program.

1. Otvorte dvierka sušičky alebo zvoľte na tlačidlo Štart pauzu.
2. Pridajte bielizeň alebo vyberte textílie.
3. Pokiaľ si prajete, zvoľte iný program alebo prídavnú funkciu.
4. Zatvorte dvierka sušičky.
5. Stlačte tlačidlo Štart.

Poznámka: Trvanie programu sa aktualizuje po každom vyprázdnení a podľa miery vysušenia bielizne. Indikované hodnoty sa môžu meniť po úprave naplnení alebo zmene programu.

Prerušenie programu


Program môže byť kedykoľvek prerušený, pokiaľ otvoríte dvierka sušičky alebo zvolíte na tlačidlo Štart pauzu.

Pozor!
Nebezpečenstvo požiaru. Bielizeň sa môže vznietiť.
Pokiaľ prerušíte program, musíte vybrať všetky kusy bielizne a rozložiť ich tak, aby teplo mohlo unikať.

Koniec programu

Na displeji sa objaví - 0 -

Vyňatie bielizne a vypnutie sušičky

1. Vyberte bielizeň.
2. Stlačte tlačidlo  pre vypnutie sušičky.




Čistenie filtra na vlákna


Upozornenie: Pri sušení sa zachytávajú vlákna a vlasy z bielizne vo filteri na vlákna. Upchaný alebo znečistený filter na vlákna znižuje prúd vzduchu a sušička tak nemôže dosiahnuť plne svojej výkonnosti. Čisté filtri taktiež znižujú spotrebu prúdu a dobu sušenia.

Filter na vlákna čistíte **po každom** sušení:

1. Otvorte dverka sušičky a odstráňte všetky vlákna z dverok
2. Vytiahnite dvojdielny filter.

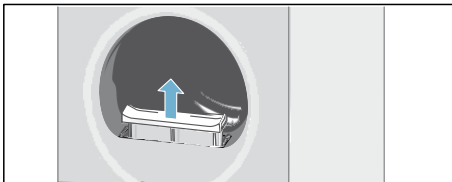


3. Odstráňte vlákna zo záchytky filtra.

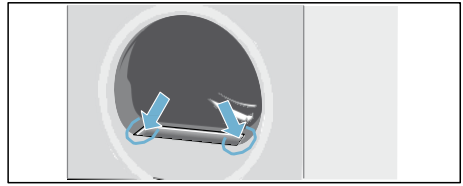


Upozornenie: Dbajte na to, aby nepadali žiadne vlákna do otvoreného prietoku.


4. Roztvorte dvojdielny filter na vlákna.

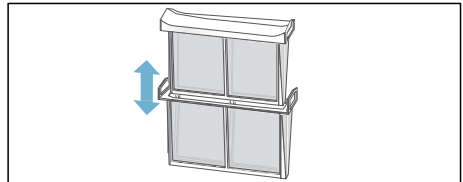


5. Zaklapnite oba filtri a odstráňte všetky vlákna.

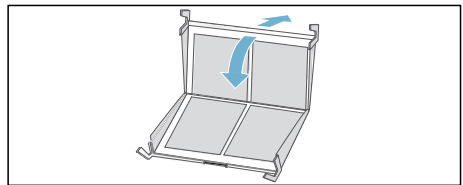

6. Očistite filter pod tečúcou vodou.

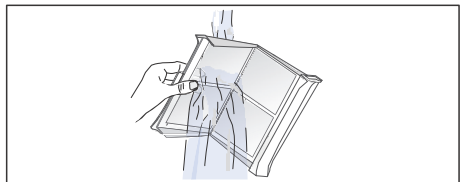

7. Osušte filter na vlákna zaklapnite ho a umiestnite filter späť.

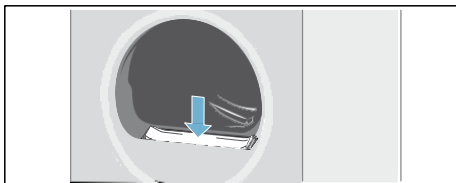

Pozor!

Sušička sa môže poškodiť.

Neuvádzajte sušičku do chodu bez filtru alebo s poškodeným filtrom.

Vyprázdnenie kondenzačnej nádoby


Poznámka

- Môžete odvieť kondenzovanú vodu pomocou príslušného odvodu* kondenzovanej vody do výlevky. Inštalácia vid' → *Strana 29*.
- Odvedte kondenzovanú vodu pomocou príslušného kondenzačného odtoku, nebudete musieť vyprázdňovať nádržku na kondenzovanú vodu.


* Líši sa podľa modelu

Poznámka: Vyprázdnite po každom sušení nádržku na zber kondenzovanej vody, aby nasledujúci program nebol prerušený z dôvodu plnej nádržky na kondenzovanú vodu.

1. Vyberte vodorovne kondenzačnú nádobu.

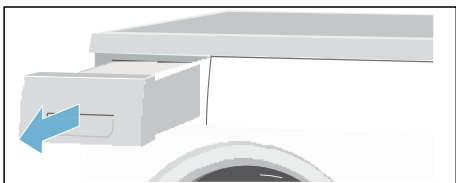

2. Vylejte kondenzovanú vodu.

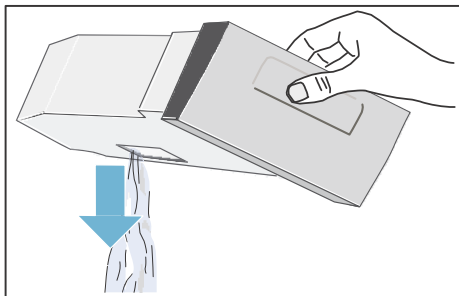


Upozornenie!

Nečistená kondenzovaná voda môže spôsobiť poškodenie majetku či zdravia.

Kondenzovaná voda nie je pitná voda a môže obsahovať stopy znečistenia vodným kameňom. Nepite ju a nepoužívajte na ďalšie úkony.

3. Zasuňte nádržku na kondenzovanú vodu až na doraz do sušičky.

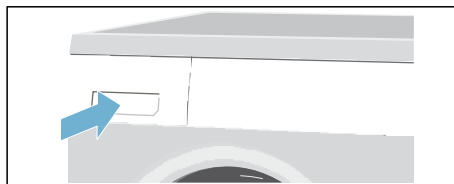

Poznámka: Sitko v nádržke na kondenzovanú vodu filtruje túto vodu, ktorá je použitá na automatické čistenie vašej sušičky. Sitko je pomocou vypustenia kondenzovanej vody automaticky čistené. Napriek tomu sa doporučuje kontrolovať sitko pravidelne kvôli zaneseniu a jeho prípadnému vyčisteniu. Vid' → *Strana 23*.




Nastavenie signalizácie

Nasledujúcim nastavením môžete zmeniť:

- hlasitosť signálu na konci programu a/alebo
- hlasitosť tlačidiel.
- Aktivácia a deaktivácia automatického vypnutia.

Pre zmenu alebo nastavenie musíte vždy aktivovať nastavovací režim

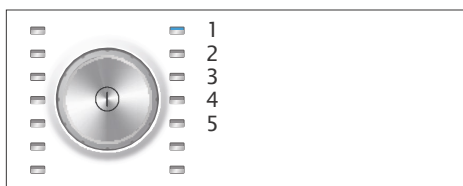

Aktivácia nastavovacieho režimu

1. Zapnite sušičku.
2. Zvoľte program Bavlna na pozíciu 1.
3. Stlačte tlačidlo pre stupeň sušenia, držte ho stlačené a súčasne otočte voličom programu doprava na pozíciu 2.
4. Pustite tlačidlo pre stupeň sušenia.

Teraz je aktivovaný nastavovací režim a na displeji sa objaví prednastavená hlasitosť pre signál na konci programu.

Zmena hlasitosti alebo automatického vypnutia.

Nechajte nebo otočte volič programu na:

- Pozíciu 2: zmeňte hlasitosť tlačidlom pre Odložený štart pre **Signalizáciu na konci programu/alebo**



1=potichu,
2= stredná hlasitosť,
3=hlasite,
4 =veľmi hlasite

- Pozíciu 3: zmeňte hlasitosť tlačidlom pre Odložený štart pre **tón tlačidiel.**



0=vypnuté, 1=potichu,
2=stredná hlasitosť,
3=hlasite, 4 =veľmi hlasite

- Pozíciu 4: **aktivujete alebo deaktivujete** automatické vypnutie sušičky pre Odložený štart ON pre aktiváciu a OFF pre deaktiváciu.
Upozornenie: Pri zapnutej funkcii automatického vypnutia sa Vaša sušička vypne automaticky po 15 minútach z dôvodu úspory energie.


Ukončenie nastavovacieho režimu

Teraz môžete proces ukončiť a sušičku vypnúť. Nastavenie sa uloží.


Normálne zvuky

Upozornenie: Pri sušení vznikajú celkom normálne zvuky spôsobené kompresorom a čerpadlom.


Kompresor v sušičke spôsobuje občas bzučanie. Hlasitosť sa pritom líši podľa programu a postupu sušenia.

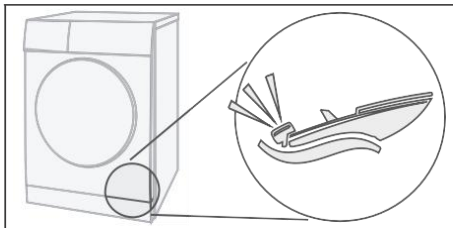


Kompresor sušičky sa občas odvetráva, a tým vzniká bzučivý zvuk.

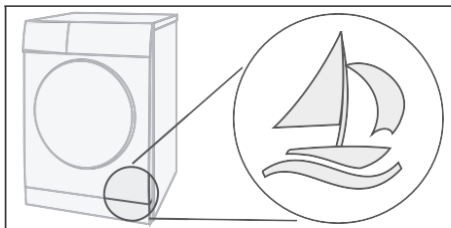

Automatické čistenie sušičky spôsobuje klepanie.

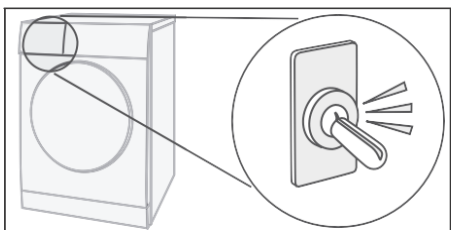

Čerpadlo odčerpáva kondenzovanú rodu do nádržky na kondenzovanú vodu, pritom vydáva zvuky čerpania.

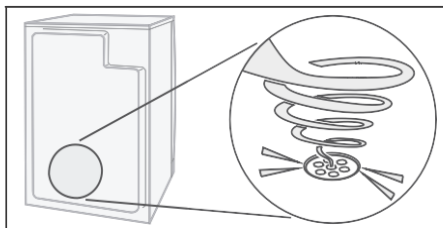

Čistenie

Čistenie sušičky a ovládacieho panelu

Upozornenie! **Ohrozenie života!**

Sušička je poháňaná elektrickým prúdom, pričom vzniká riziko zásahu elektrickým prúdom.


Pred čistením sušičky ju odpojte zo zdroja elektrickej energie.

Vyčistite sušičku a ovládací panel:

- nepoužívať čistiace prostriedky, jedine čistú vodu,
- používať jemnú tkaninu,
- nepoužívať na čistenie prúd vody,
- a ihneď odstrániť všetky zvyšky čistiacich prostriedkov.
- Prostriedky na predspracovanie bielizne ako napríklad predpieracie spreje, prostriedky na škvrny, nedostať do kontaktu s povrchom sušičky. Reziduá okamžite odstrániť vlhčeným uterákom.

Čistenie čidla vlhkosti

Poznámka: Sušička je vybavená čidlom na meranie vlhkosti vyrobeným z ocele. Toto čidlo meria mieru vlhkosti bielizne. Po určitom čase používania sa na čidle môže objaviť vrstva vodného kameňa, ktorá musí byť pravidelne odstraňovaná.

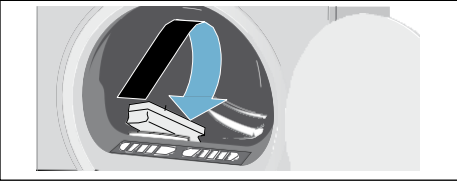

Otvoríť dvere a čidlo vlhkosti očistiť hubkou so zdrsneným povrchom.

Upozornenie!


Čidlo na meranie vlhkosti sa môže poškodiť.

Nečistite čidlo na meranie vlhkosti oceľovou drôtenkou ani abrazívnym prostriedkom.


Čistenie filtra v kondenzačnej nádobe

Poznámka: Sitko v nádobke na kondenzovanú vodu čistí kondenzovanú vodu, ktorá je ďalej použitá na automatické čistenie vašej sušičky.


1. Vytiahnite nádobku na kondenzovanú vodu vodorovne.
2. Vylejte kondenzovanú vodu.
3. Vyberte sitko.

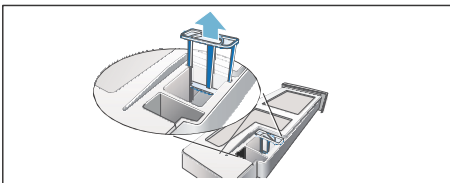

4. Vyčistite sitko pod prúdom tečúcej teplej vody alebo v umývačke riadu.

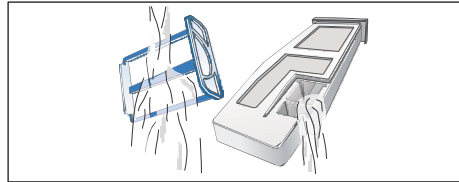

5. Nasadíte sitko do naplniteľnej mierky.

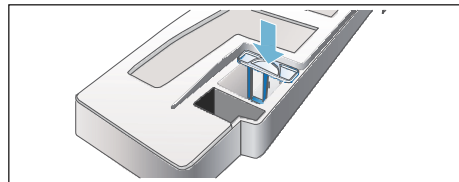

Upozornenie!

Sušička môže byť znečistená vodným kameňom a tým pádom poškodená.

Používajte sušičku jedine s nasadeným sitkom.

6. Zasúvajte nádobu na kondenzovanú vodu späť až po plniteľný otvor.



Čo robiť, keď

Poruchy	Príčina/Riešenie
na displeji a sušenie bolo prerušené	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vyprázdnite nádobku na kondenzovanú vodu a stlačte tlačidlo Štart → <i>Strana 20</i>. ■ Pokiaľ je nainštalovaný odvod na kondenzovanú vodu*, môže byť tento odvod zapchaný alebo zalomený. Skontrolujte hadicu odvodu, prepláchnite ju.
na displeji.	Vyčistite sitko a stlačte tlačidlo Štart → <i>Strana 19</i> .
samočistenie	Žiadna chyba, je zapnuté automatické čistenie. Nevyťahujte nádobku na kondenzovanú vodu
Sušička sa nezapla.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zástrčka nie je zapojená alebo je potreba preskúšať poistky? <ul style="list-style-type: none"> ■ Je zvolený program? Zvoľte program. ■ Otvorené dverka sušičky? Uzavrite dverka sušičky. ■ Aktivovaná detská poistka? Deaktivujte detskú poistku. ■ Zvolené Odložený štart? Program začne s opozdením. → <i>Strana 15</i>.
Krčivosť.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bielizeň sa krčí. Vzniká keď je prekročená maximálna miera naloženia sušičky alebo bol zvolený zlý program pre daný druh textilu V programovej tabuľke nájdete všetky potrebné informácie. → <i>Strana 13</i>. ■ Vyberte bielizeň hneď po sušení, krčenie je spôsobené ponechaním bielizne v sušičke.
Vyteká voda.	Žiadna chyba, sušička stojí pravdepodobne na krivom povrchu. Vyrovnajte plochu, na ktorej sušička stojí.
Bielizeň nebola dostatočne usušená alebo je ešte vlhká.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bielizeň sa zdá po skončení programu vlhšie, než v skutočnosti je. Vyberte bielizeň a nechajte ju doschnúť. ■ Nastavte vhodnejší cieľ sušenia, čím sice predĺžite čas sušenia, ale nezvýšite teplotu. Vaša bielizeň bude suchšie. → <i>Strana 15</i>. ■ Zvoľte program s dlhšiu dobu sušenia alebo zmeňte cieľ sušenia. Teplota sa pritom nezvýši. ■ Zvoľte časový program pre doschnutie vlhkej bielizne. → <i>Strana 13</i>. ■ Pokiaľ ste prekročili maximálnu záťaž pre sušenie, nemôže sa bielizeň dostatočne usušiť. ■ Vyčistite čidlo vlhkosti v bubne. Jemná vrstva vodného kameňa môže poškodiť senzory a Vaša bielizeň nebude dostatočne usušená. → <i>Strana 23</i>. ■ Sušenie bolo prerušené v dôsledku výpadku prúdu alebo pretože je plná nádržka na kondenzovanú, poprípade kvôli prekročeniu doby sušenia Upozornenie: Všímnite si taktiež kapitolu tipy pre prádlo → <i>Strana 12</i>.
*podľa modelu spotrebiča	

Poruchy	Príčina/Náprava
Je čas sušenia príliš dlhý?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sitko je znečistené a došlo k predĺženiu doby sušenia. Vyčistite sitko. ■ Pokiaľ je prívod vzduchu voľne neprístupný, môže to predĺžiť dobu sušenia. Uvoľnite prívod vzduchu. ■ Pokiaľ je okolitá teplota vyššia než 35°Celzia, môže to predĺžiť dobu sušenia. ■ Nedostatočná cirkulácia vzduchu v miestnosti môže predĺžiť dobu sušenia. Miestnosť pravidelne vetrajte.
Displej zhasol a bliká tlačidlo Štart.	Nejedná sa o poruchu. Je aktívny režim úspory energie → Strana 7.
Zvyšková voda v nádržke na kondenzovanú vodu, napriek tomu, že je prístroj napojený na odtok vody z nádržky*.	Nejedná sa o poruchu. V dôsledku aktivity funkcie samočistenia zostáva zvyšková voda v nádržke na kondenzovanú vodu.
Vlhkosť v miestnosti stúpa	Nejedná sa o poruchu. Miestnosť dostatočne vyvetrajte.
Výpadok prúdu.	Program sušenia bol prerušený. Vyberte a rozložte bielizeň k dosušeniu alebo znovu spustíte program.
Neobvyklé zvuky pri sušení	Nejedná sa o poruchu. Zvuky vznikajú vďaka funkcii automatického čistenia sušičky → Strana 22.
Napriek sušeniu je prístroj na dotyk studený	Nejedná sa o poruchu. Sušička s tepelným čerpadlom suší účinne pri nízkych teplotách.
*podľa modelu spotrebiča	

Poznámka: Ak nemôžete poruchu sami odstrániť vypnutím a zapnutím sušičky, obráťte sa na zákaznícky servis.

Zákaznícky servis

Zákaznícky servis

Pokiaľ nedokážete poruchu odstrániť sami, obráťte sa na našu službu zákazníkom. Vždy nájdeme vhodné riešenie tak, aby sme zamedzili nevyhnutnej návšteve servisného technika.

Kontaktné údaje na technickú podporu nájdete v priloženom servisnom adresári.

Dajte prosím službe zákazníkom produktové označenie (E-Nr.) a výrobné číslo sušičky(FD).

E-Nr. _____ FD _____

Tieto údaje nájdete na vnútornej strane dvierok sušičky alebo na zadnej strane sušičky.

Dôverujte kompetencii výrobcu.

Obráťte sa na nás, Môžete si byť istí tým, že oprava sušičky bude vykonaná certifikovaným technikom a budú použité originálne náhradné diely.



Hodnoty spotreby

Tabuľka spotreby


Program	Počet otáčok za minútu	Trvanie programu*		Spotreba energie**	
		9kg	4,5 kg	9kg	4,5 kg
Bavlna		9kg	4,5 kg	9kg	4,5 kg
Suché do skrine*	1400 ot/min	133 min	82 min	1,72 kWh	0,98 kWh
	1000 ot/min	157 min	97 min	2,13 kWh	1,21 kWh
	800 ot/min	181 min	112 min	2,48 kWh	1,41 kWh
Suché na	1400 ot/min	98 min	61 min	1,22 kWh	0,69 kWh
žehlenie*	1000 ot/min	123 min	76 min	1,62 kWh	0,92 kWh
	800 ot/min	147 min	91 min	2,00 kWh	1,14 kWh
Nekrčivá bielizeň		3,5 kg		3,5 kg	
Suché do skrine*	800 ot/min	50min		0,55 kWh	
	600 ot/min	64min		0,69 kWh	

Použitie pre testovanie sušičky podľa platnej normy EN61121, s externe pripojenou hadicou pre odtok kondenzovanej vody.

*Nastavenie programu pre testovanie podľa platnej normy EN61121.

**Výsledné hodnoty sa môžu líšiť oproti udávaným hodnotám v závislosti na druhu textílie, skladaním usušenej bielizne, zvyškovej vlhkosti textílií a množstve bielizne.

Najefektívnejší program na textílie z bavlny

Nasledujúci "Štandard-Program na bavlnu" (rozpoznateľný pomocou symbolu ) je vhodný a najefektívnejší na sušenie normálne mokrej bielizne z bavlny v súvislosti a návaznosti na kombinovanú spotrebu elektrickej energie na sušenie vlhkej bavlny.

Štandardné programy pre bavlnu podľa aktuálneho nariadenia EU932/2012

Program/Cieľ sušenia	Záťaž	Spotreba energie	Čas programu
 Bavlna+Suché do skrine	9kg/4,5kg	2,13kWh/1,21 kWh	157min/97min

Nastavenie programu pre skúšky a energetické etiketovanie podľa smernice 2010/30/EU.



Technické údaje

Rozmery:

84,2 x 59,8 x 63,6 cm

výška x šírka x hĺbka

Váha:

58kg

Maximálne množstvo náplne:

9kg

Kondenzačná nádoba:

4,6l

Pripojenie – napätie:

220-240V

Pripojenie - výkon:

max.1000W

Poistka:

10 A

Vnútorne osvetlenie bubna*

Okolité teplota :

5 - 35°C

Odoberaný výkon vo vypnutom stave:

0 W

Odoberaný výkon v pohotovostnom

stave(nevypnutý stav)

0 W

* Podľa modelu



Inštalácia a pripojenie

Dodávka

- Sušička
- Návod na obsluhu a inštaláciu
- Koša na vlnu*
- Odtok pre kondenzovanú vodu*

* Podľa modelu

Postavenie a pripojenie sušičky



Upozornenie

Ohrozenie života!

Sušička ja poháňaná elektrickým prúdom a môže vzniknúť nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Preto prosím berte na vedomie:

- Kontrolujte sušičku na viditeľné poškodenie. Poškodená sušička nemôže byť ďalej používaná.
- Uistite sa pred zapojením do zástrčky, že napätie spotrebiča odpovedá napätiu elektrickej siete.
- Používajte výhradne prúdový chránič označený symbolom
- Dávajte pozor na napájací kábel sušičky, nemôže byť poškodený. Chráňte kábel pred zdrojmi poškodenia ako je teplo či ostré hrany.



Varovanie

Deti sa môžu v sušičke zavrieť a dostať sa do ohrozenia života!

Neumiestňujte sušičku za dvere alebo posuvné dvere, ktoré by blokovali alebo obmedzovali dvierka sušičky.

Pozor! Nebezpečenstvo úrazu!

- Pri zdvíhaní sušičky sa môžete v dôsledku vysokej váhy zraniť. Nezdvíhajte sušičku sami.
- Mohli by ste si porezať ruky o ostré hrany sušičky. Neberte sušičku za ostré hrany.
- Vyčnievajúce časti sušičky sa môžu pri zdvíhaní alebo posúvaní odlomiť. Nepremiestňujte sušičku uchopením vyčnievajúcich častí.

Pozor! Vecné škody na sušičke alebo textíliách!

- Preverte, či na sušičke nie sú škody spôsobené prepravou. Poškodenú sušičku nezapínajte.
- Zvyšková voda v sušičke môže zmrznúť a sušičku poškodiť. Neumiestňujte sušičku v miestnostiach, kde môže mrznúť.

Pri inštalácii dbajte na nasledujúce:

- sušičku postavte na čistý, rovný a pevný podklad,
- sieťová zástrčka musí byť neustále prístupná,
- vetracia mriežka vpredu na sušičke musí zostať voľná,
- okolie sušičky udržiajte v čistote.
- Sušička je vybavená šróbovacími nožičkami pre vyrovnanie. Použite vodováhu.


Výmena odvodu kondenzovanej vody

Upozornenie:


- Kondenzovaná voda môže byť voľiteľne odvádzaná do kondenzačnej nádoby alebo napojením na odpad. Z výroby je kondenzovaná voda sušičky vedená do kondenzačnej nádoby.
- Pokiaľ je inštalovaný odvod kondenzovanej vody, ostáva zvyšková voda v kondenzačnej nádobe z dôvodu funkcie samočistenia

Výpust kondenzovanej vody vymeňte nasledovne:

1. Vyberte príslušenstvo z bubny sušičky.

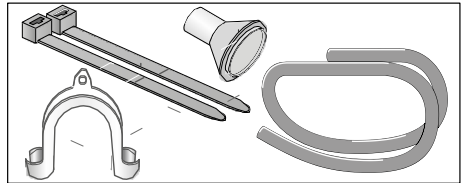


2. Stav dodávky: Hadica pre odvod kondenzovanej vody je pripevnená v kondenzačnej nádobe na úchytoch.
3. Uvoľnite hadicu z úchytoch a uveďte ju do základnej pozície.

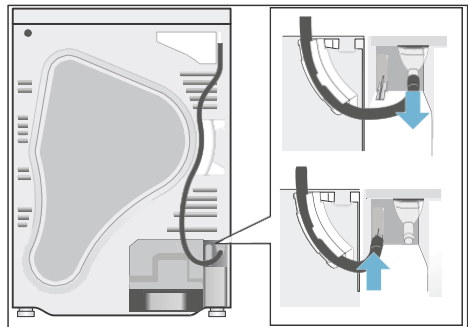


sk Inštalácia a zapnutie

4. Vyberte odtokovú hadicu z príslušenstva a upevnite ju na prázdne úchyty.

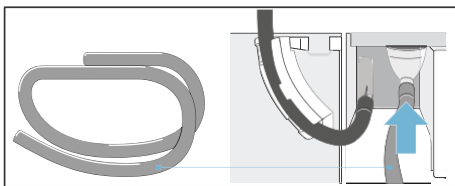

5. Pripevnite odtokovú hadicu na druhú stranu podľa situácie pripojenia A, B alebo C pomocou ďalšieho príslušenstva.

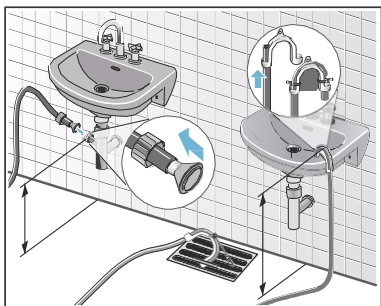


Pozor!

Nahromadená voda môže byť nasatá späť do sušičky a spôsobiť škody. Preverte, či voda odteká rýchlo z umývadla. Odtok nesmie byť uzavretý alebo zapchaný.


Pozor!

Vecné škody spôsobené presakovaním alebo vytekaním vody. Zaisťte odtokovú hadicu pred vyklíznutím. Odtokovú hadicu neláťte. Dbajte na výškový rozdiel medzi rovinou a odtokom max. 100 cm a 80 cm pred odtok do sifónu.


6. Vysuňte úplne kondenzačnú nádobu.

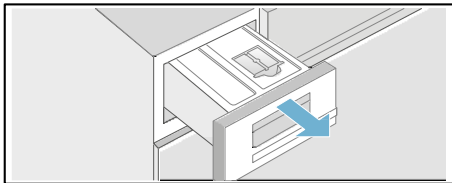


7. Otočte kondenzačnú nádobu o 180° na spodnú stranu a odstráňte vloženú zátku. Otočte kondenzačnú nádobu späť a umiestnite zátku do prehĺbeniny na hornej strane kondenzačnej nádoby.

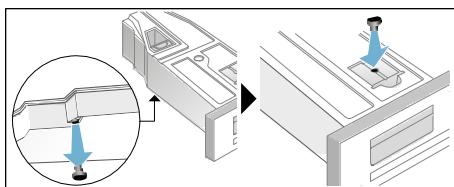

8. Vyberte filter z úchytovcv a umiestnite ho do prehĺbeniny kondenzačnej nádoby.

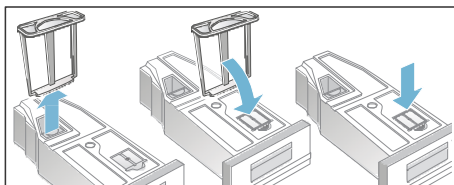

9. Zasuňte kondenzačnú nádobu až do zaklapnutia.

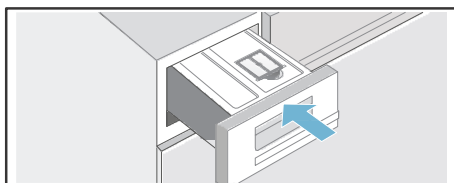

Kondenzovaná voda je teraz odvádzaná odvodovou hadicou do odpadu alebo umývadla.

Upozornenie: Pokiaľ chcete vymeniť výpusť kondenzovanej vody späť za kondenzačnú nádobu, postupujte podľa krokov v opačnom poradí.

Voliteľné príslušenstvo

Objednajte si voliteľné príslušenstvo* u zákazníckeho servisu:

- **Spojovacia súprava pračka-sušička:**
Aby sa ušetrilo miesto, je možné sušičku umiestniť na vhodnú pračku s rovnakou hĺbkou a šírkou. Sušičku bezpodmienečne pripevňujte na pračku iba pomocou tejto spojovacej súpravy. Objednávacie číslo s vysúvateľnou pracovnou doskou **WZ 20400**. Objednávacie číslo bez vysúvateľnej pracovnej dosky: **WZ11410**
- **Podstavec:**
Pre lepšie naloženie a vyloženie. Vo výsuvke sa nachádzajúci integrovaný kôš je možné použiť k prenášanju bielizne. Objednávacie číslo: **WZ20500**.

* Podľa modelu

Preprava a ochrana pred mrazom

Vyprázdnite nádržku na kondenzovanú vodu:

1. Volič programov nastavte na ľubovoľný program.
2. Stlačte tlačidlo Štart/Stop
3. Počkajte 5 minút
Pokyn: kondenzovaná voda sa vyčerpá.
4. Znovu vyprázdnite nádržku na kondenzovanú vodu.
5. Vypnite sušičku.

Pozor!

Zvyšková voda môže vytekať a spôsobiť škody.

Sušičku transportujte nastojato.

Pozor!

Sušička obsahuje chladiaci prípravok a môže byť poškodená.

Sušičku nechajte pred uvedením do chodu dve hodiny stáť.



Značka	SIEMENS
Model	WT47W590
Kapacita v kg	9
Trieda energetickej účinnosti - na stupnici A+++ (najvyššia účinnosť, tzn. nízka spotreba energie) do D (najnižšia účinnosť, tzn. vysoká spotreba elektrickej energie)	A++
Ekoznačka EU	-
Ročná spotreba energie v kWh ¹⁾	259
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu v kWh ²⁾ :	
celá náplň	2,13
polovičná náplň	1,21
Vážená spotreba energie vo vypnutom stave v W	0,1
Vážená spotreba energie v režime ponechania v zapnutom stave v W	0,1
Dĺžka režimu ponechania v zapnutom stave v min.	30
Trieda účinnosti sušenia - na stupnici od A (najúspornejší) do G (najmenej úsporná)	A
Účinnosť sušenia štandardného programu pre bavlnu v %:	
celá náplň	87
polovičná náplň	94
Vážená účinnosť sušenia štandardného programu pre bavlnu v %:	91
Trvanie štandardného programu pre bavlnu v min ²⁾ :	
celá náplň	157
polovičná náplň	97
Vážená dĺžka trvania štandardného programu pre bavlnu v min.	123
Hlučnosť v dB (A) re 1 pW:	64
Druh spotrebiča	kondenzačný
Spotrebič určený na zabudovanie	nie

- 1) Ročná spotreba energie v kWh za rok na základe 160 štandardných cyklov v štandardnom programe bavlna s celou a polovičnou náplňou a spotreba v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako je spotrebič používaný.
- 2) Program Bavlna suchá používaný pri celej a polovičnej náplni je štandardný sušiaci program, na ktorý sa vzťahujú informácie uvedené na štítku a v informačnom liste. Tento program je vhodný pre sušenie bežne mokrej bavlnenej bielizne a je najefektívnejší z hľadiska spotreby energie pre bavlnu.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia.
Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.siemens-home.com/sk



MALOOBCHODNÝ KLUB

SIEMENS

Záručný list

firmy **BSH** domáci spotrebiče, s.r.o.

Dovozca: BSH domáci spotrebiče, s.r.o.

Galvaniho 17/C

821 04 Bratislava

tel.: +421 (2) 44 45 20 41



Výrobok:	Údaje o predajcovi: Obchodné meno (meno a priezvisko*):	
Výrobca: SIEMENS	Adresa firmy (bydlisko*):	
Typ (E-Nr.):		
Výrobné číslo (FD):		IČO: DIČ: Adresa firmy:
Dátum predaja:		Tel.:

* len u fyzických osôb

Na vyššie uvedený výrobok je výrobcom poskytovaná **záručná doba** v trvaní **36 mesiacov**.

Upozornenie: Pri reklamácií tohto modelu s predĺženou zárukou **je potrebné predložiť** nielen doklad o kúpe spotrebiča, ale **aj tento záručný list**, ktorý užívateľa oprávňuje **k predĺženej záruke na 3 roky od dátumu zakúpenia**.

Zápisy o vykonaných opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný popis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácií je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlasenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.

Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



ZOZNAM SERVISOV DOMÁCICH SPOTREBIČOV SIEMENS

Servisné stredisko	Ulica	Mesto	Telefón	E-mail + web
Peter Špik	Partizánska 14	Bardejov 085 01	054/474 62 27 0903 527 102	spikservis@gates.sk www.spikelektro.sk
Martin Ščasný, servis domácich spotrebičov	Hnilecká 11	Bratislava 821 06	02/38 10 33 55 0918 996 988	servis@bsservis.sk www.bsservis.sk
Martin Ščasný, servis domácich spotrebičov	Trhová 36	Bratislava 841 02	02/38 10 33 55 0918 522 734	servis@bsservis.sk www.bsservis.sk
TECHNO SERVIS BRATISLAVA spol. s r. o.	Kopčianska 8, 10	Bratislava 851 01	02/64 46 36 43 0907 778 406	technoservis@nextra.sk www.technoservis.sk
Viva elektro servis, s. r. o.	Mýtna 17	Bratislava 811 07	02/45 95 88 55 0905 722 111	servis@vivaservis.sk www.vivaservis.sk
LASER Komárno spol. s r. o.	Mesačná 20	Komárno 945 01	035/770 26 88 0915 222 454	servis@laser-kn.sk www.laser-kn.sk
Ing. Ľubor Kolesár Kubis	Thurzova 12	Košice 040 01	055/622 14 77 0905 894 769	kubisservis@mail.t-com.sk
ELEKTROSERVIS VALTIM	Ul. Obrancov mieru 9	Michalovce 071 01	056/642 32 90 0903 855 309	valiskalubomir@stonline.sk
EXPRES servis Anna Elmanová	Spojovacia 7	Nitra 949 01	037/652 45 97 0903 524 108	expresservis@naex.sk
Domoss Technika a. s.	Žilinská 47	Piešťany 920 01	033/774 48 10 033/774 24 17	servis@domoss.sk www.domoss.sk
TATRACHLAD POPRAD s. r. o.	Továrenská ul. č. 3	Poprad 058 01	052/772 20 23 0903 906 828	tatrachlad@tatrachlad.sk www.tatrachlad.sk
BARAN servis – Baran Luboš	Švábska 6695/57A	Prešov 080 05	051/772 14 39 0905 904 572	baranservis@mail.t-com.sk www.baranservis.sk
ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter	V. Clementisa 6	Prievidza 971 01	046/548 57 78 0905 264 822	pavlicek_elektroservis@stonline.sk www.peterpavlicek-elektroservis.sk
N.B.ELEKTROCENTRUM	B. Bartóka 24	Rimavská Sobota 979 01	047/581 18 77 0905 664 258	nbelektrocentrum@stonline.sk
Elpra spol. s r. o.	Liptovská Lužná 496	Ružomberok 034 72	044/439 64 13 0905 577 817	elpra@speednet.sk
BSC – servis centrum spol. s r. o.	Hlavná ul. č. 5	Sučany 038 52	043/400 34 24 0902 272 727	bsc@bsc-serviscentrum.sk www.bsc-serviscentrum.sk
Jozef Rožník	Žabinská 325	Trenčín 911 05	0903 702 458	roznik@bshservis.sk www.bshservis.sk
STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS	Hviezdoslavova 34	Zvolen 960 01	045/540 07 98 0905 259 983	stafexpress.zvservis@mail.t-com.sk
M-SERVIS Mareš Jaroslav	Komenského 38	Žilina 010 01	041/564 06 27	mservis@zoznam.sk www.m-servis.sk

Objednávky opráv a poradenstvo pri poruchách

Kontaktné údaje všetkých krajín nájdete v priloženom zozname zákazníckych servisov.

Dodavatel CZ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Pekařská 695/10a
155 00 Praha 5

Dodávateľ SK:

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
organizačná zložka Bratislava
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava